HD30__

TALL CABINET
GRAND CAISSON

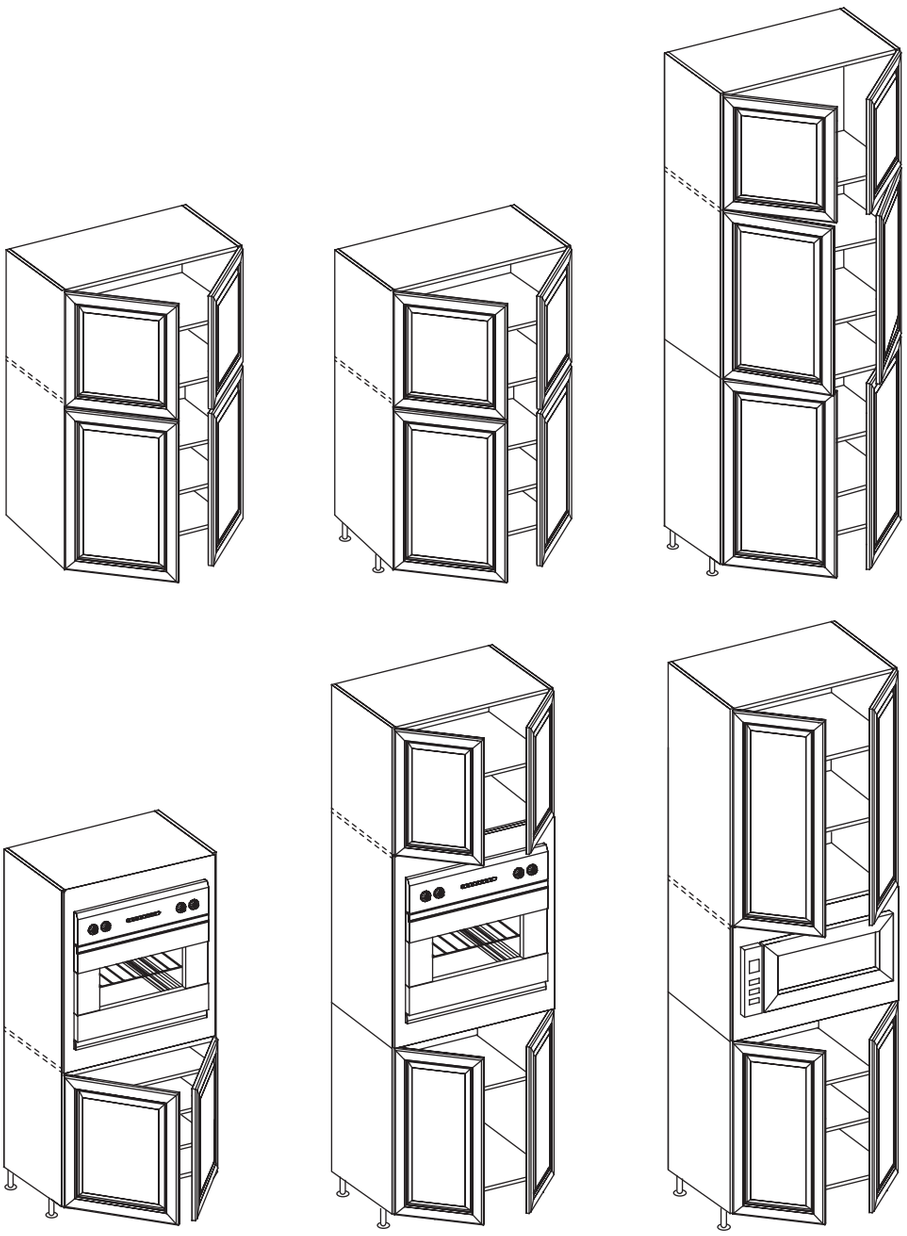

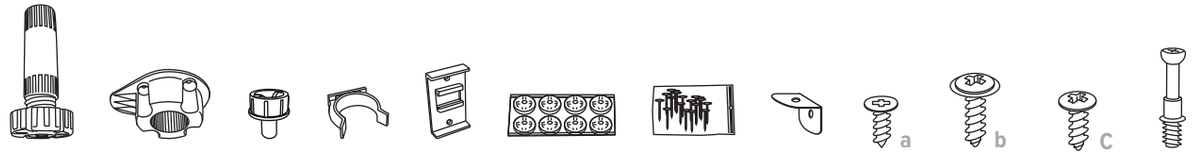

4x 4x 4x 2x 2x 1x 1x 6x 4x 4x 12x 8x

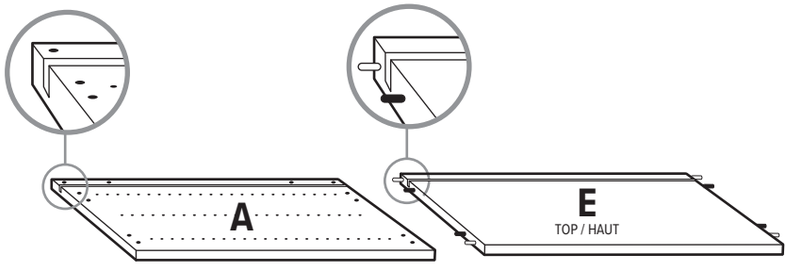

2x 1x

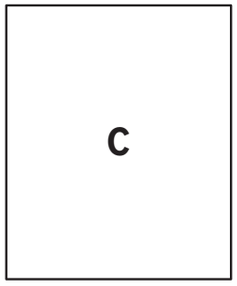

1x

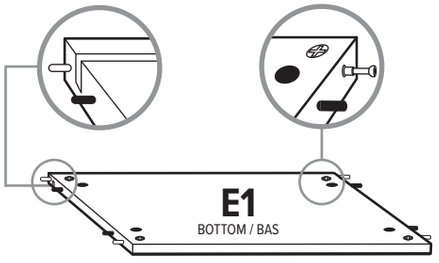

1x



2x

2x

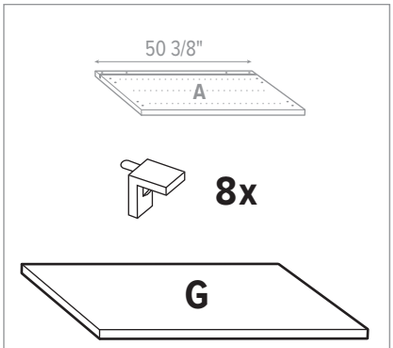

OR / OU

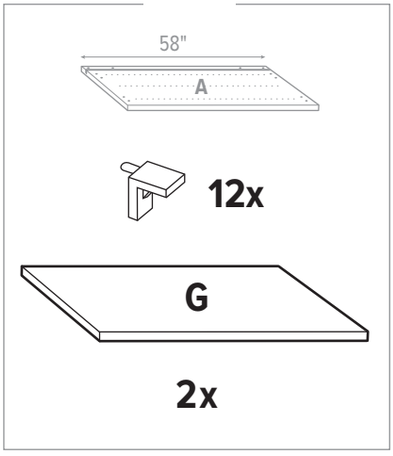

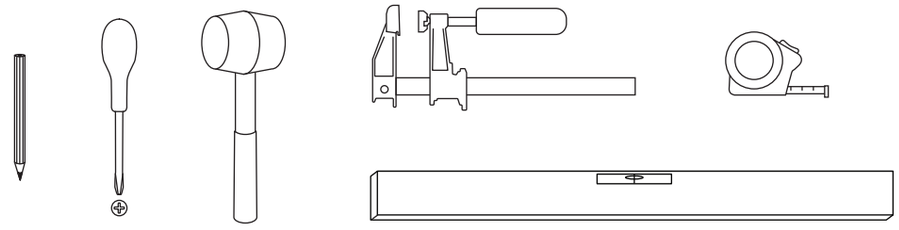

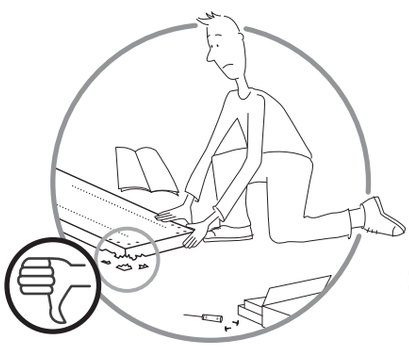

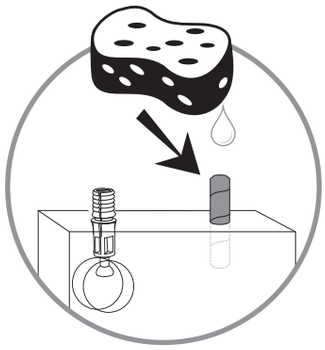



For double oven cabinet, go to page 7
Pour le caisson de four double, aller à la page 7

1

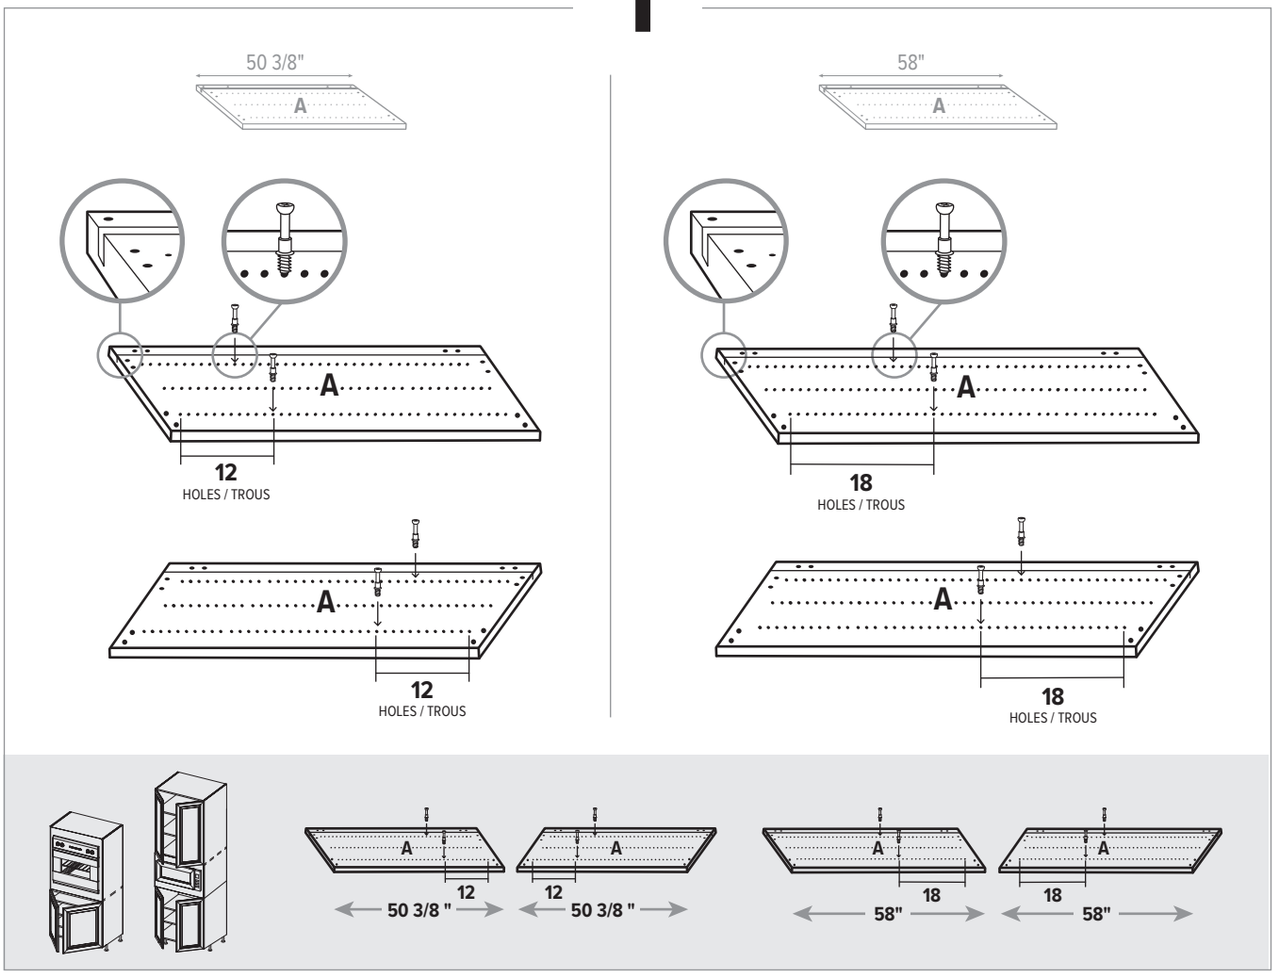

2

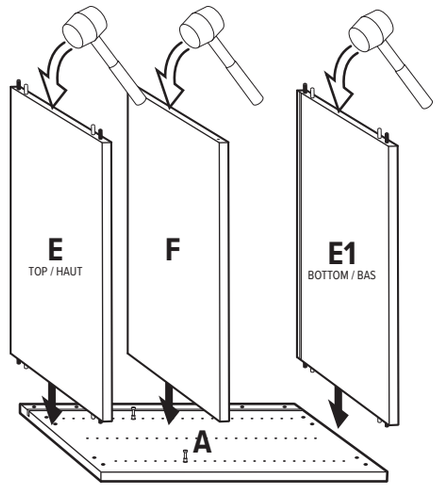

3

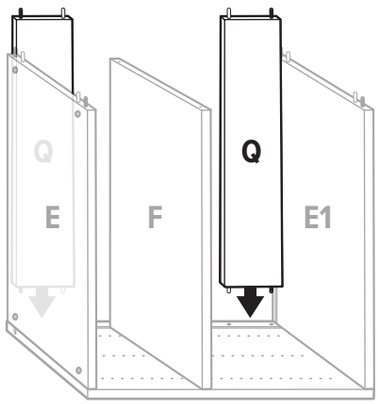

4

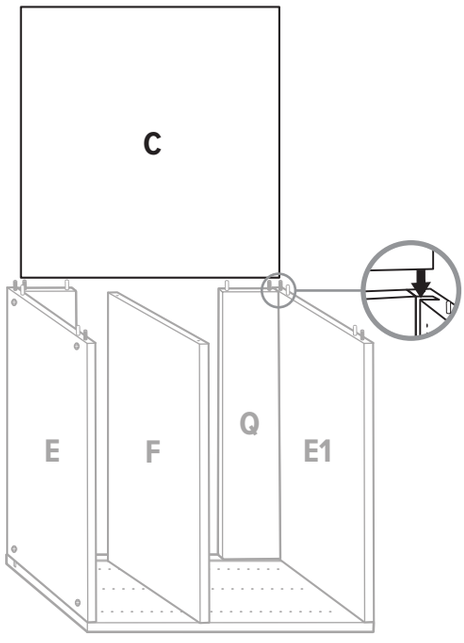

5

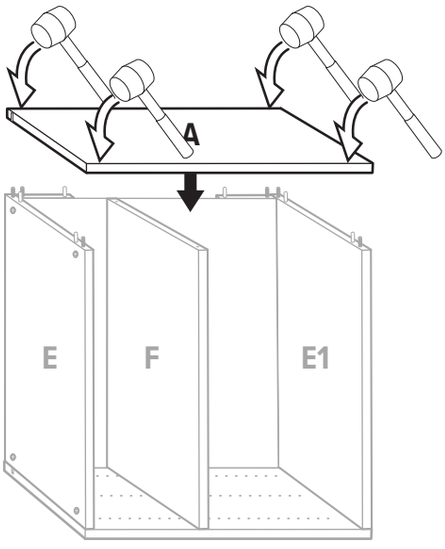

6

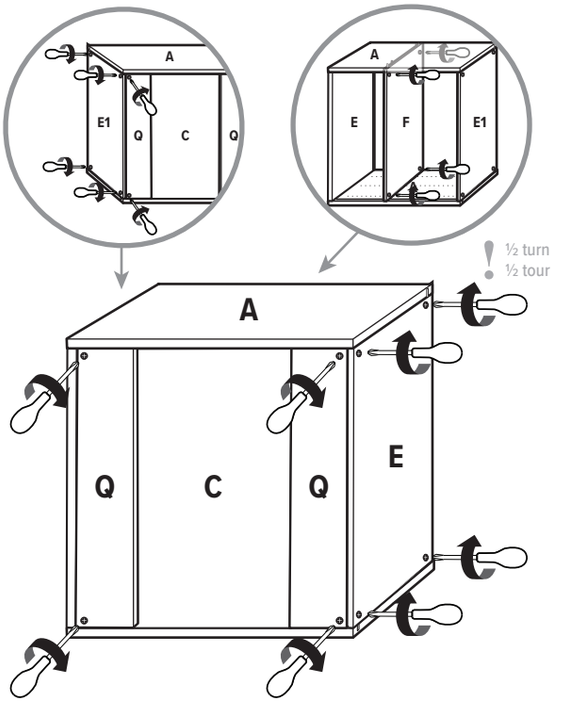

7

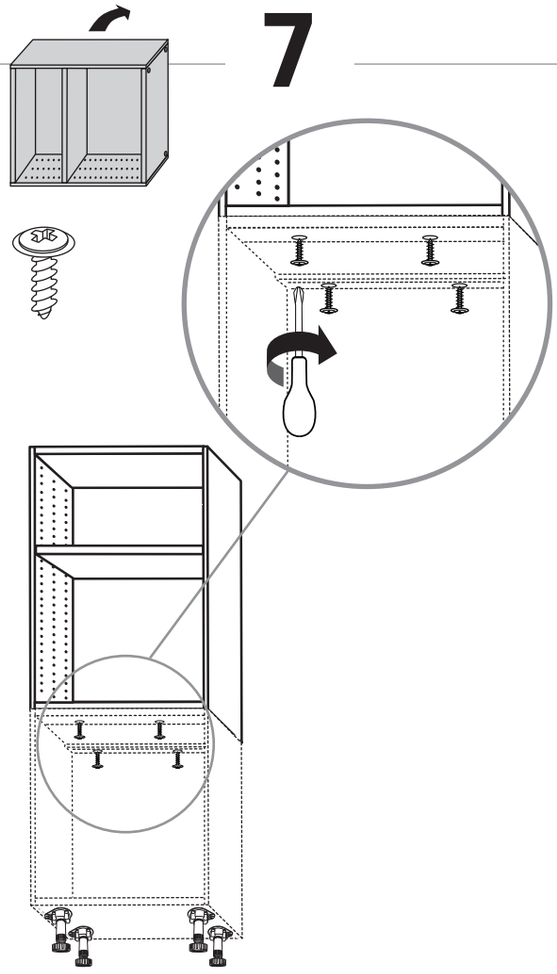

OPTIONAL
EN OPTION

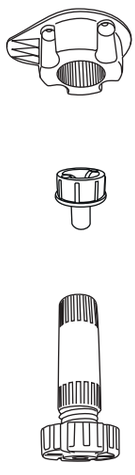

1

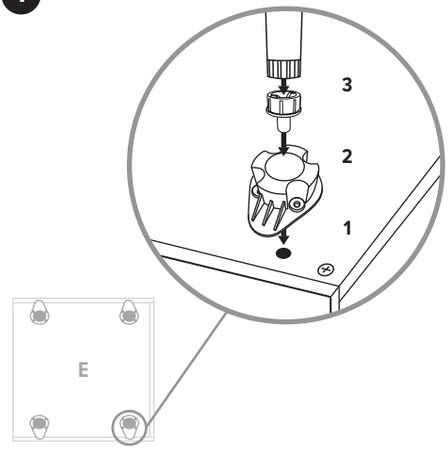

2

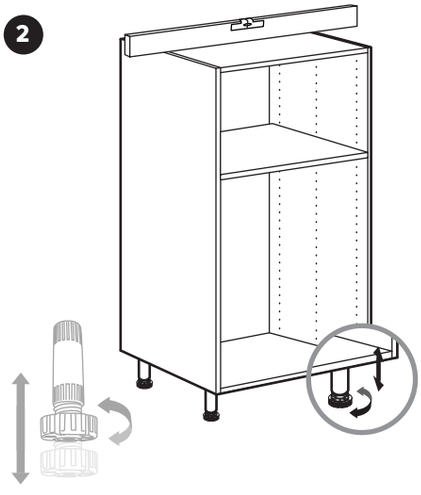

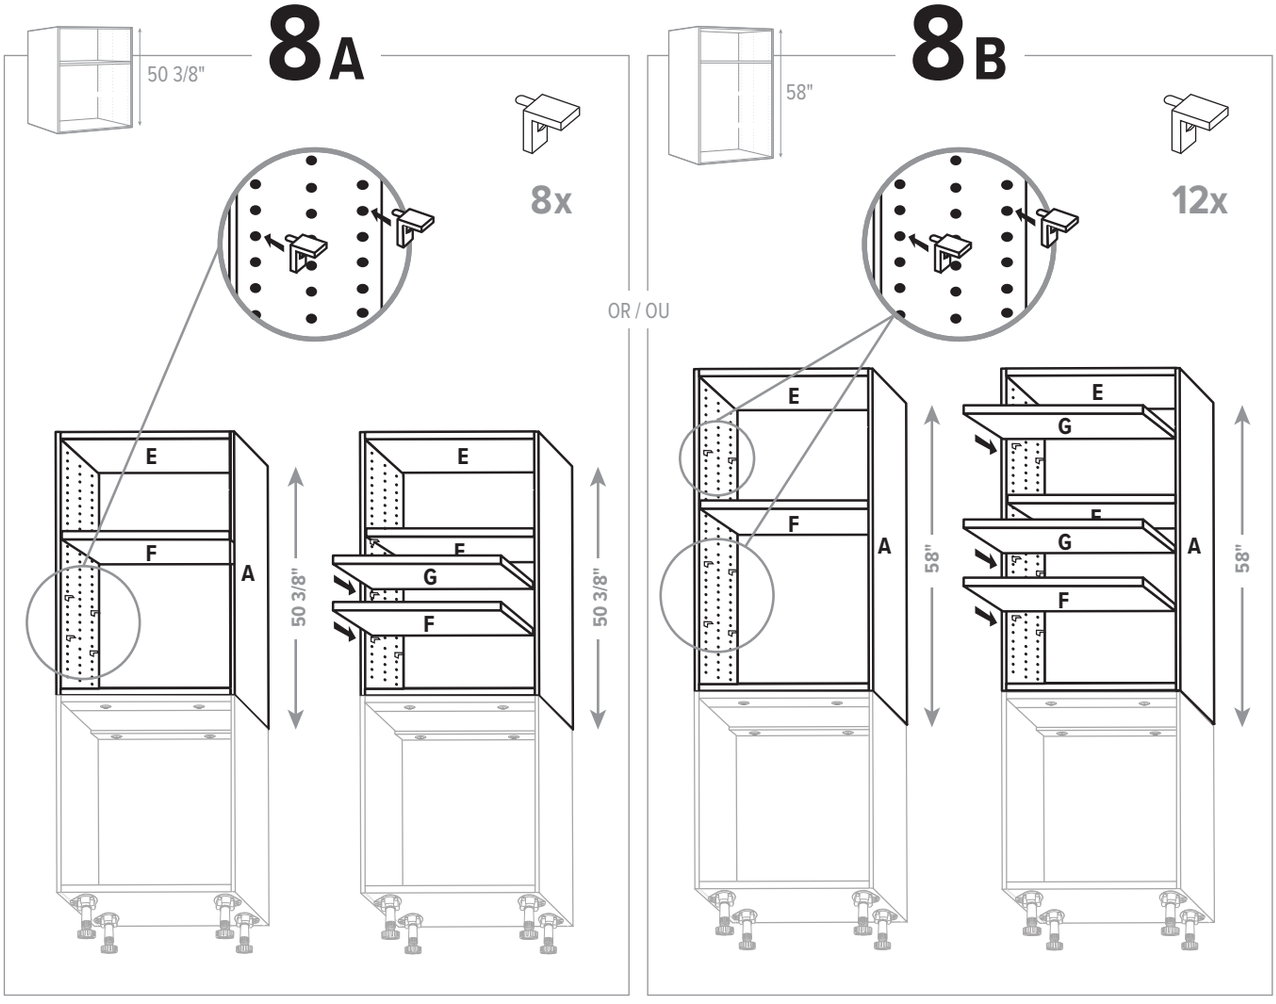

OVEN & MICROWAVE PANEL
PANNEAU POUR FOUR ET MICRO-ONDES

For the installation of the oven or microwave panel, go to page 14

Pour l'installation du panneau de four ou de micro-onde, aller à la page 14

TOE-KICK
COUP-DE-PIED

For the installation of the toe kick, go to page 15

Pour l'installation du coup de pied, aller à la page 15

IMPORTANT NOTICE
AVIS IMPORTANT

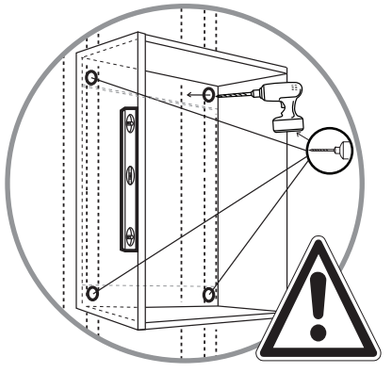

Cabinet must be securly attached to the wall

Le caisson doit être solidement fixé au mur

TALL DOUBLE OVEN CABINET
GRAND CAISSON POUR FOUR DOUBLE

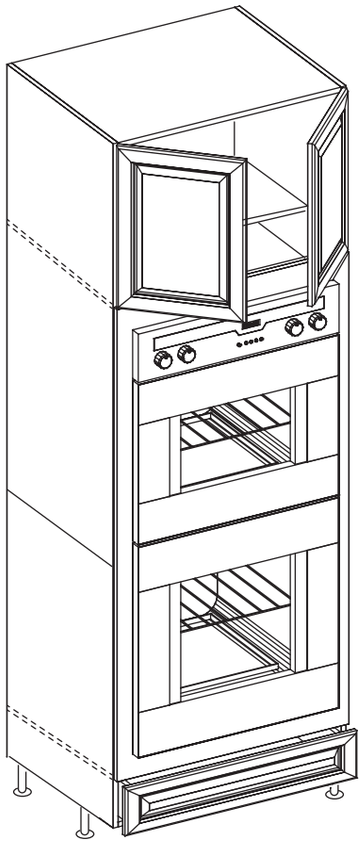

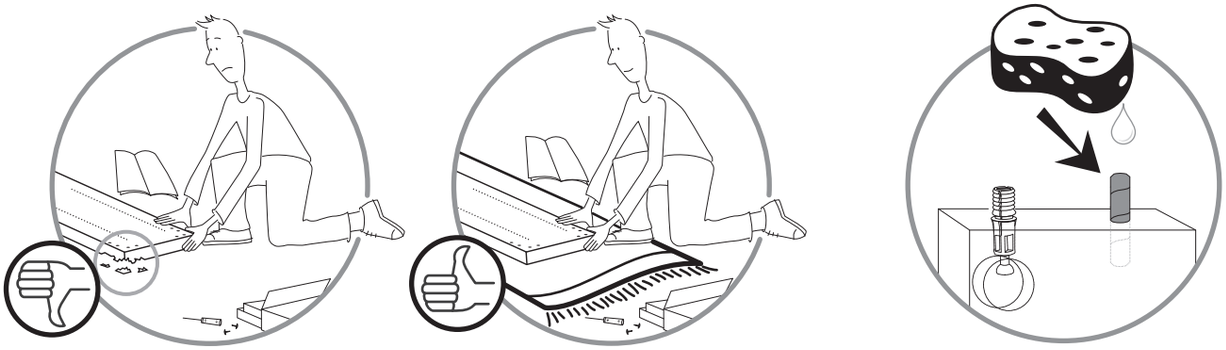

1



50 3/8"
A

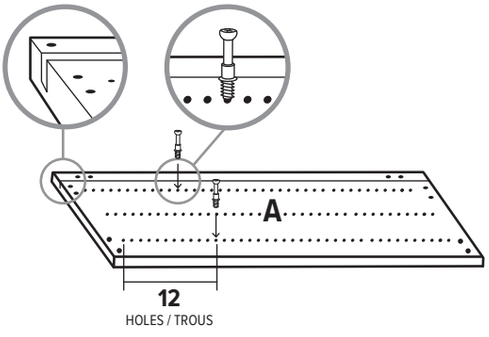
A
12
HOLES / TROUS

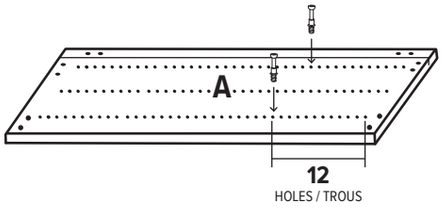
A
12
HOLES / TROUS

58"
A

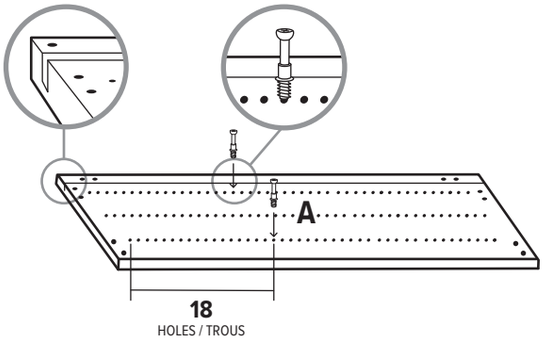
A
18
HOLES / TROUS

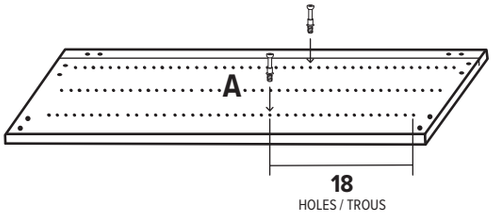
A
18
HOLES / TROUS

2

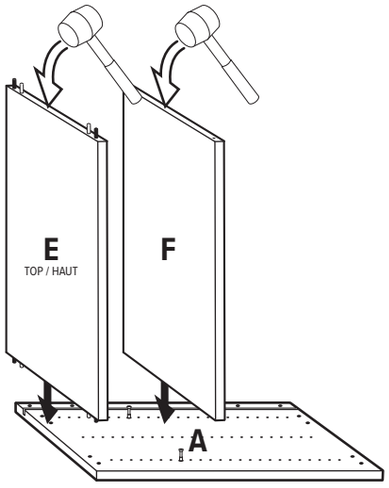

3

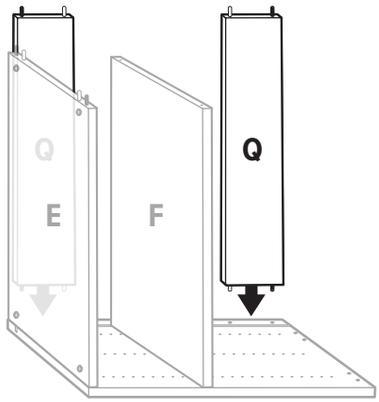

4

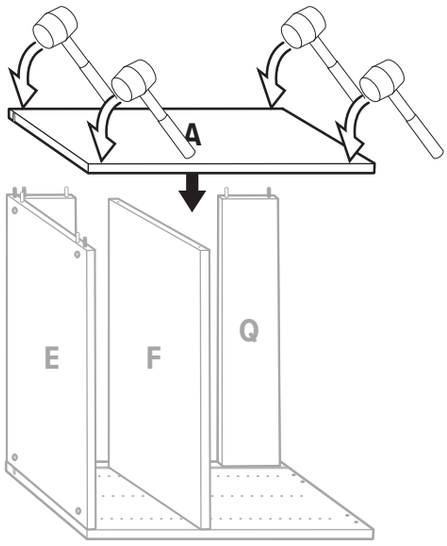

5

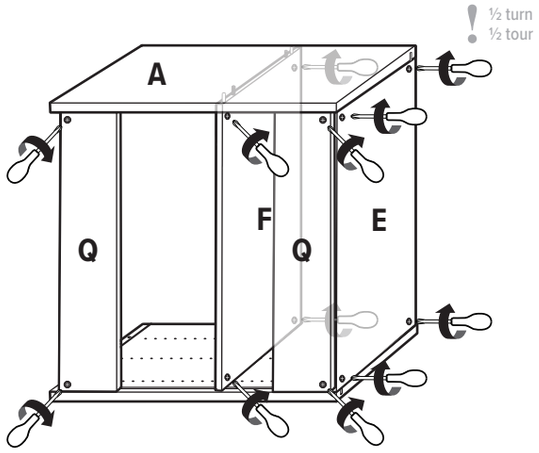

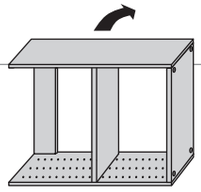

6

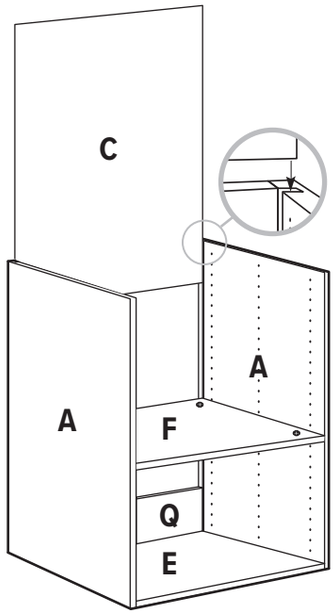

7

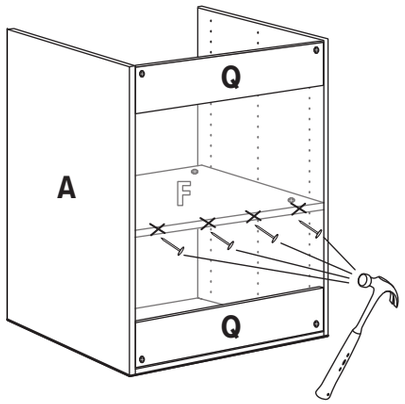

8



30" base cabinet sold separatly
Caisson de bas 30" vendu séparément

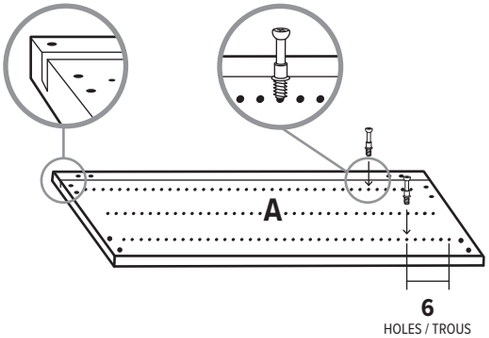

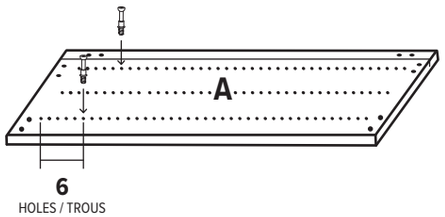

9

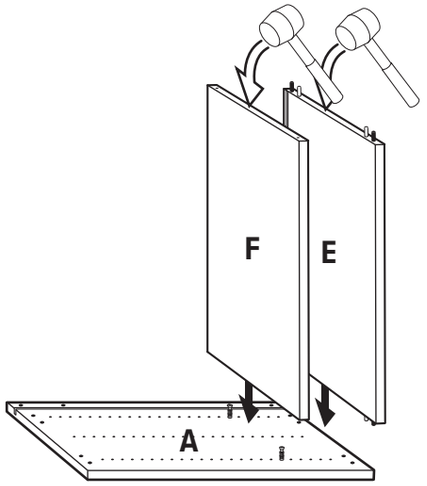

10

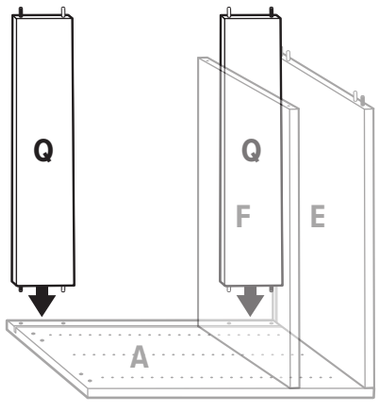

11

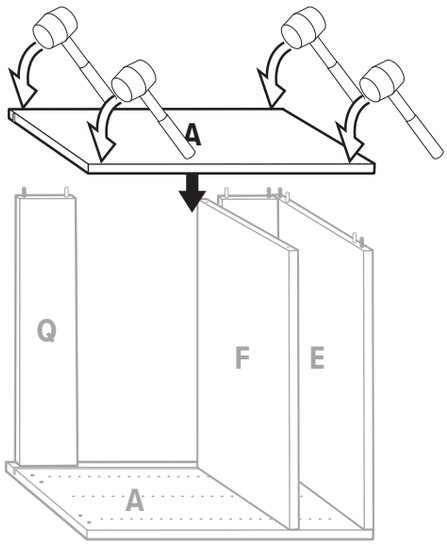

12

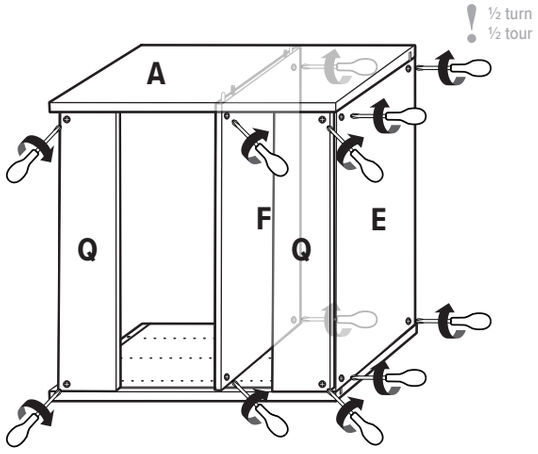

13

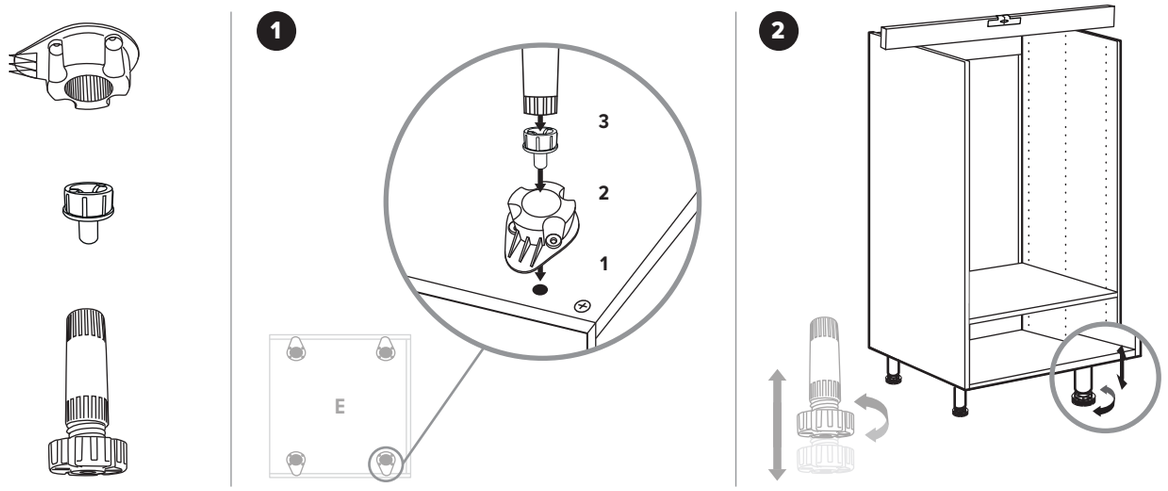

14

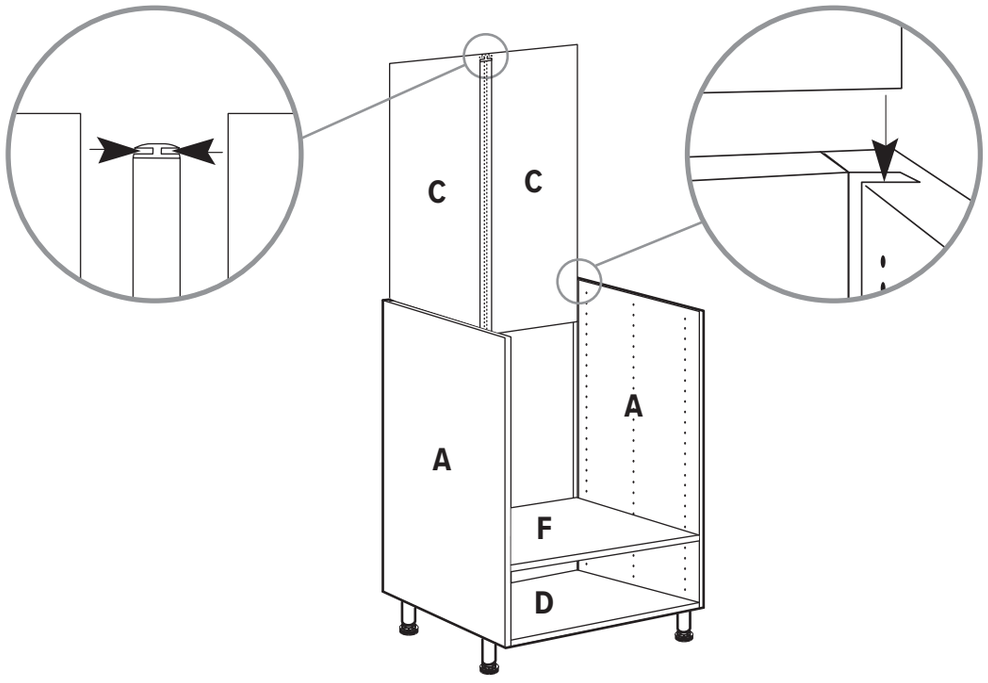

15

1

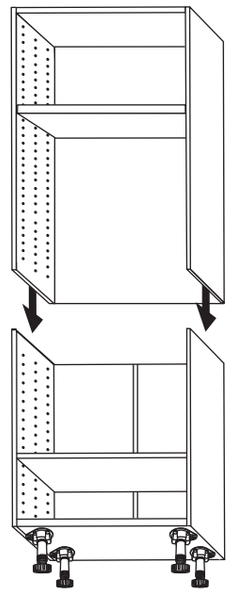

2

Brackets are sold separatly
Braquette vendu séparément

CODE: BRACKETHD

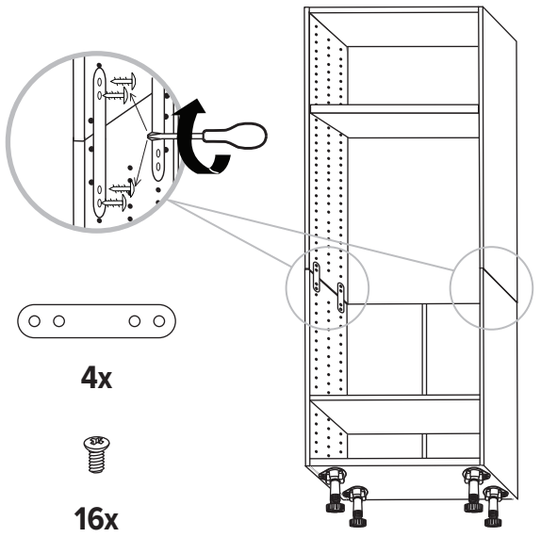

4x

16x

16

1

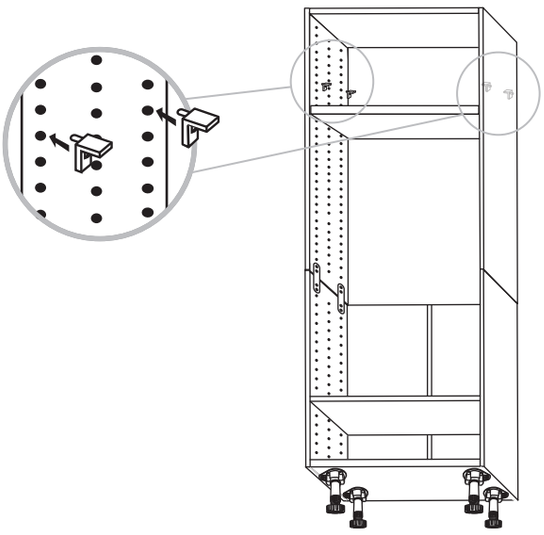

2

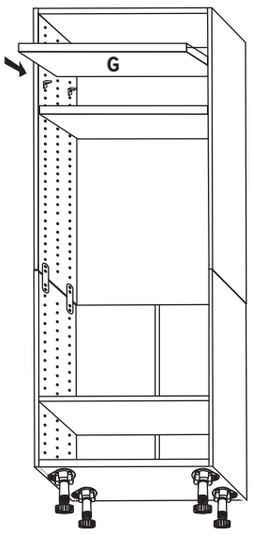

17

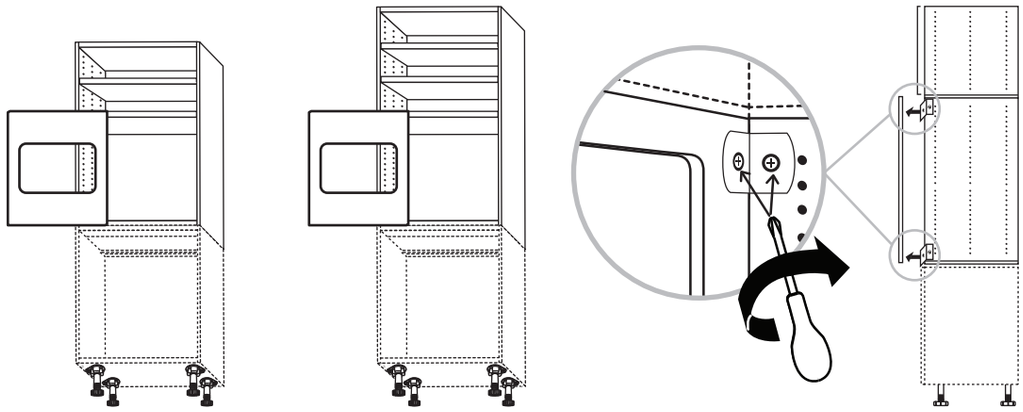

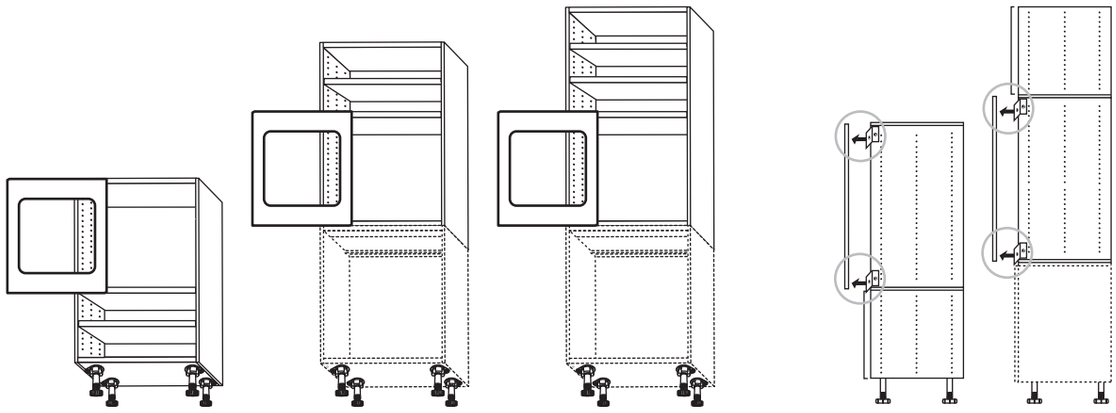

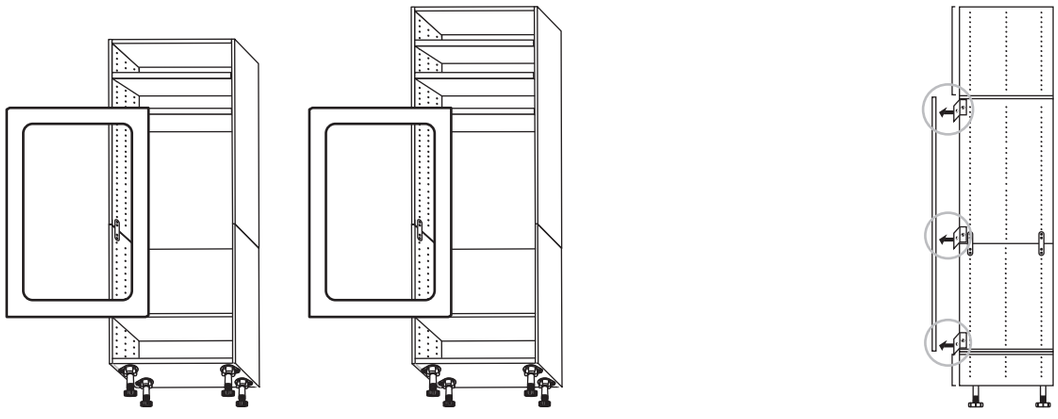

18

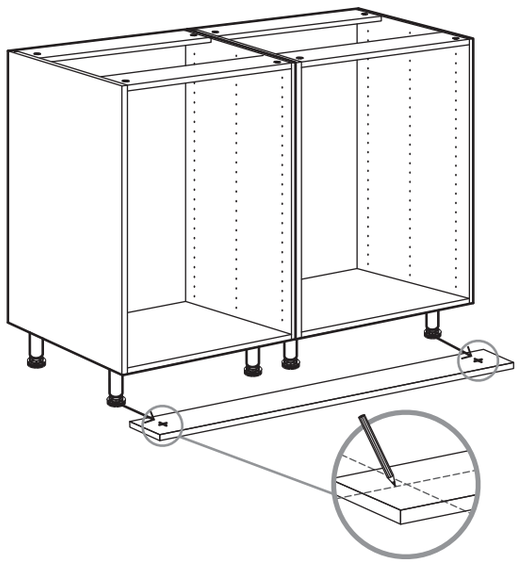

Toe-kick sold separatly
Coup-de-pied vendu séparément

19

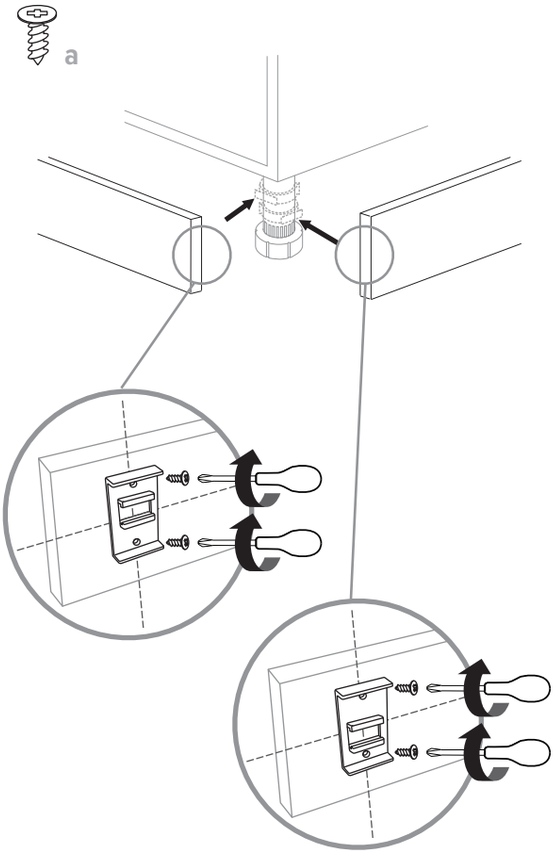

20

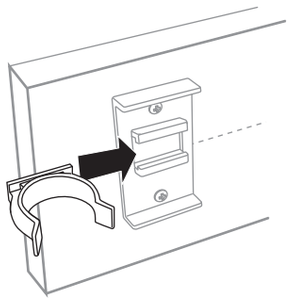
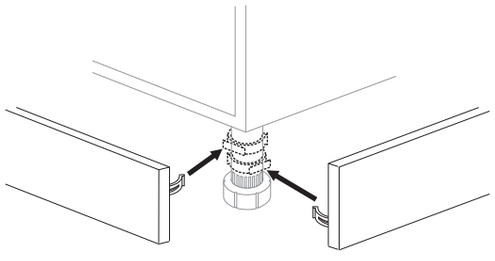
21