HALFMOON

LAZY SUSAN HALF MOON
LAZY SUSAN DEMI LUNE

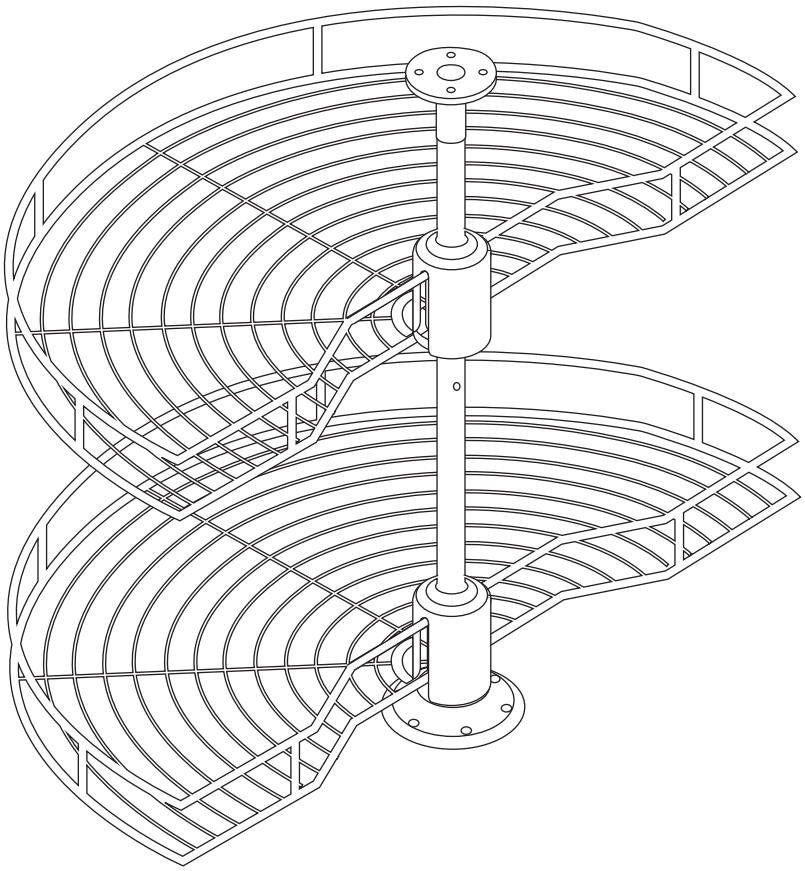

EUROSTYLE

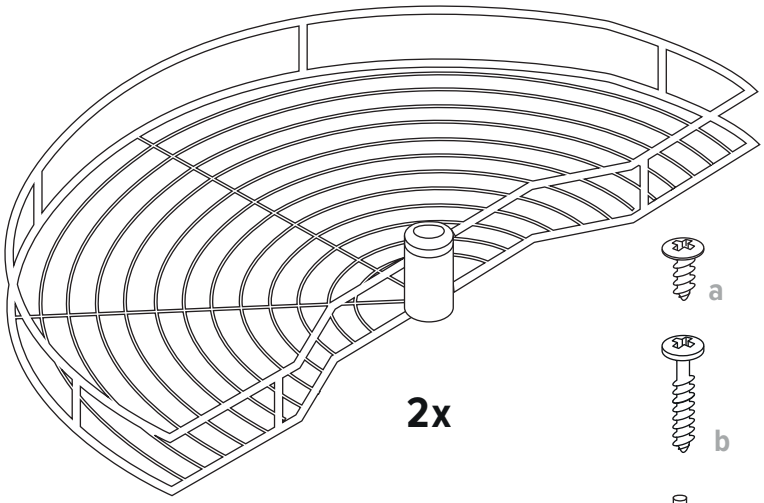

2x

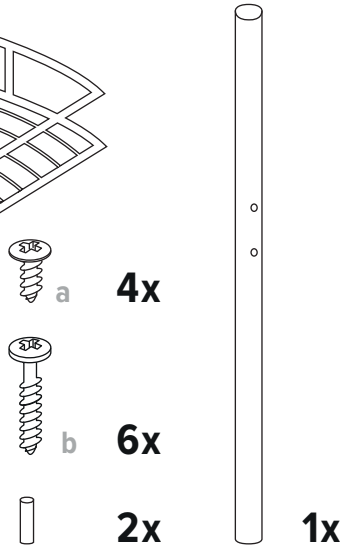

a 4x

b 6x

2x

1x

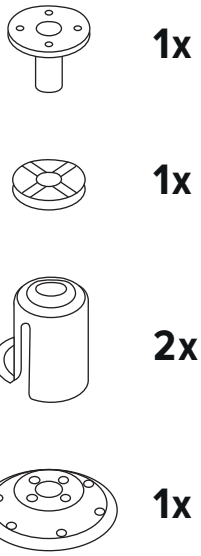

1x

1x

2x

1x

! This part is in the box, but cannot be used for installation in a Eurostyle cabinet.

Can be discarded.

Cette pièce est dans la boîte, mais ne peux pas être utilisée pour l'installation dans un caisson Eurostyle.

Peut être jeté.



1x

! Not included

3/4" thick piece minimum of 9 x 9 inches

Non incluse

Pièce 3/4" d'épaisseur minimum de 9 x 9 pouces

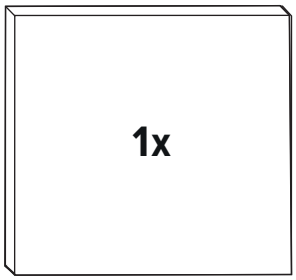

1x

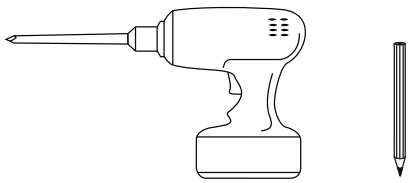

1

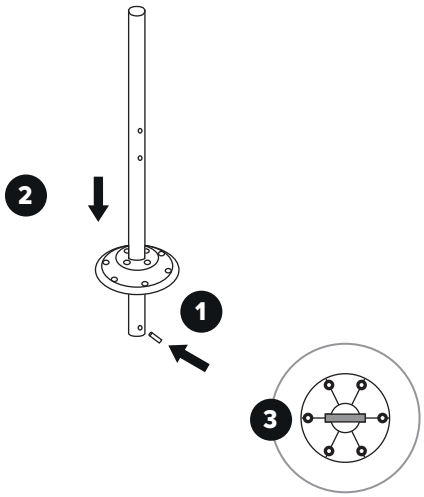

Step 3: Align the rod with the tray on the support piece

Étape 3: Aligner la tige avec le trou sur la pièce de support

2

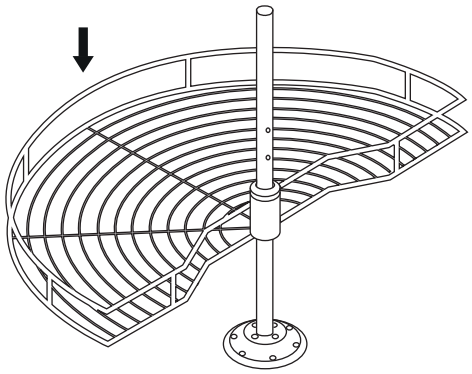

3

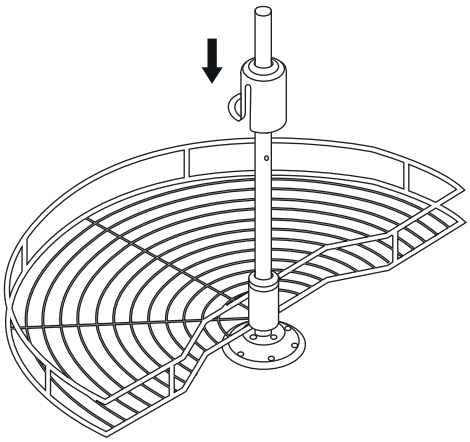

4

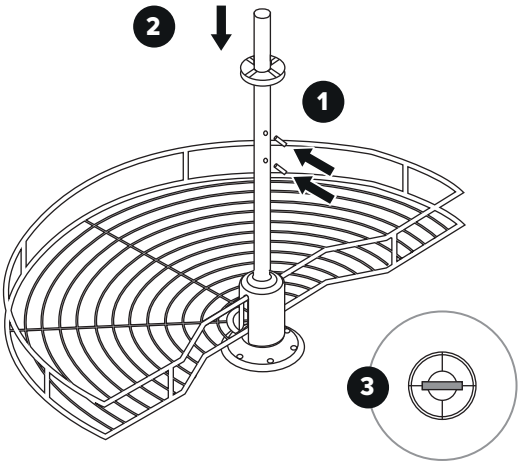

Step 1: Only one rod needs to be installed at the desired height.
Step 3: Align the rod with the notch on the support piece

Étape 1: Seulement une tige doit être installée à la hauteur désirée.
Étape 3: Aligner la tige avec l'encoche sur la pièce de support

5

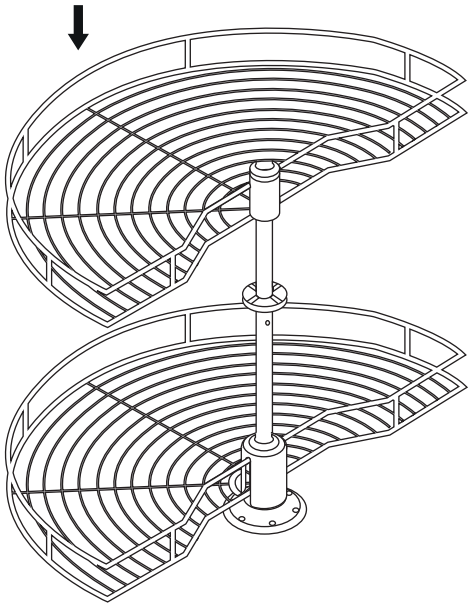

6

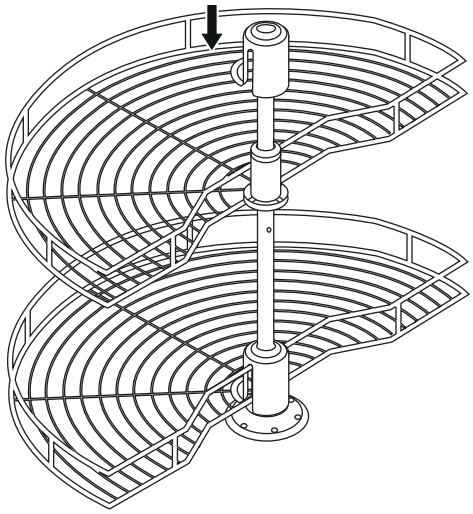

7

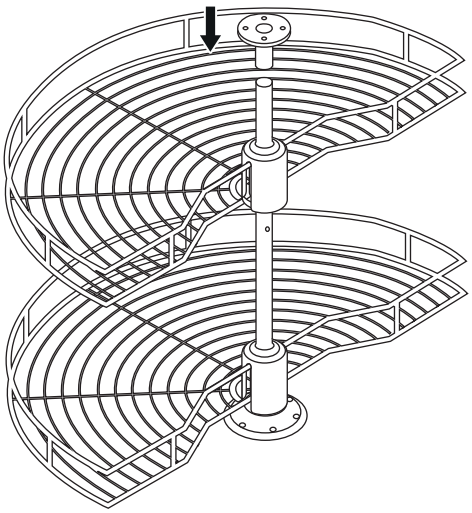

8

Drill the 3/4” thick piece (minimum 9 x 9 inches) under the countertop and center it with the center post of the cabinet. Make sure to leave the center free for the installation of the Lazy Susan.

Viser la pièce 3/4” d’épaisseur (minimum de 9 x 9 pouces) en dessous du comptoir et centrer avec le poteau du caisson. Assurez-vous de laisser le centre libre pour l’installation de la Lazy Susan.

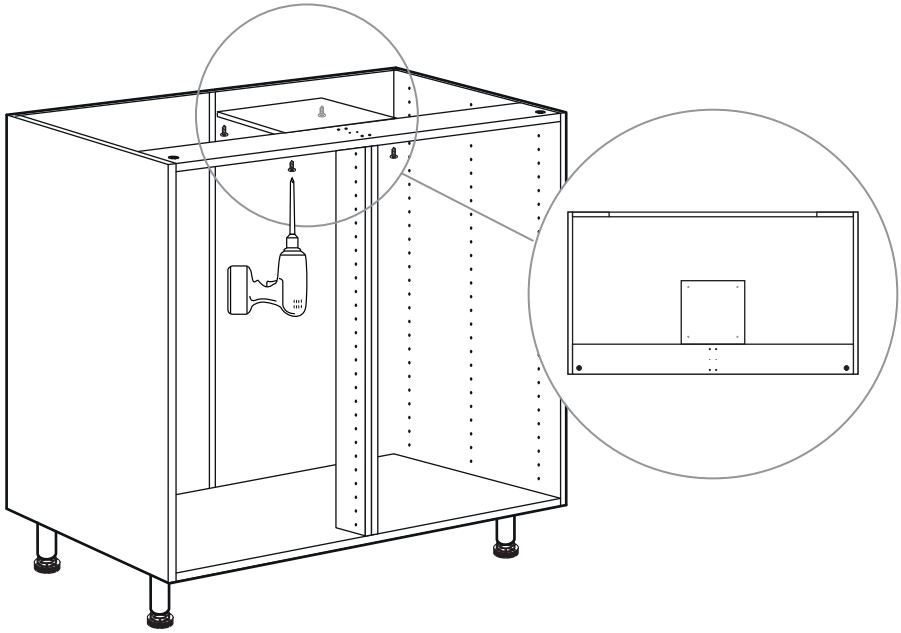

! For stone countertops, glue the piece with strong glue. Screws and glue not supplied.

! Pour les comptoirs de pierre, coller la pièce avec une colle puissante. Vis et colle non fournis.

9

Choose the appropriate template according to the direction of installation you want and pre-drill the indicated holes.

Choisissez le gabarit adéquat selon le sens d’installation que vous désirez et prépercez les trous indiqués.

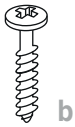

b **6x**

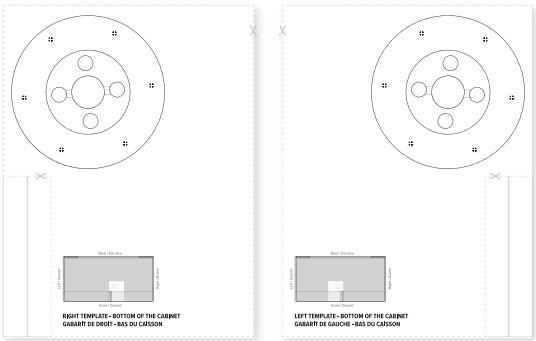

a **4x**

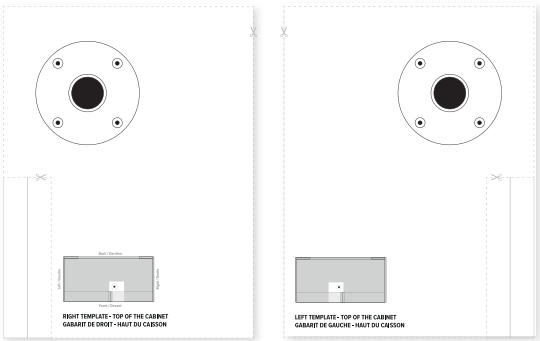

! Align the raised rounds from the bottom part, as indicated on the drilling template.

! Bien aligné les ronds surélever de la pièce du bas, comme l’indique la gabarit de perçage.

10

Insert the Lazy Susan into the cabinet.

Insérer la Lazy Susan dans le caisson.

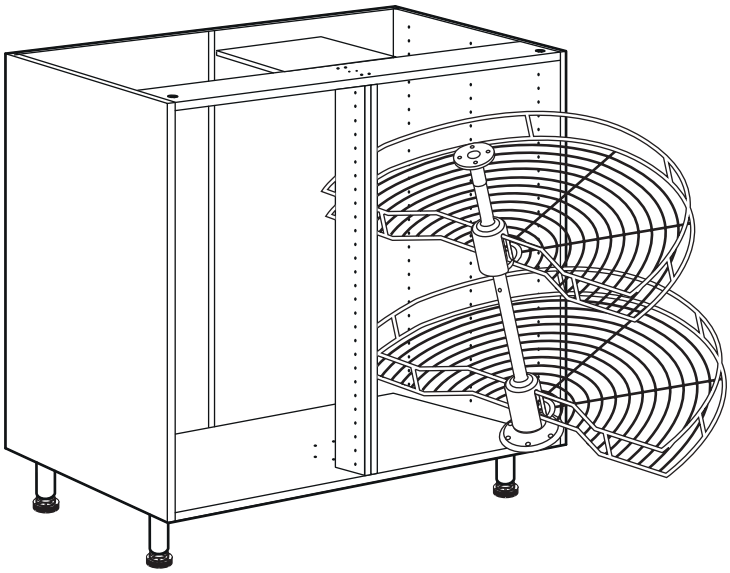

11

Line up the top and bottom pieces with the pre-drilled holes and screw them into place.

Alignez les pièces du haut et du bas avec les trous pré-percés et vissez-les en place.

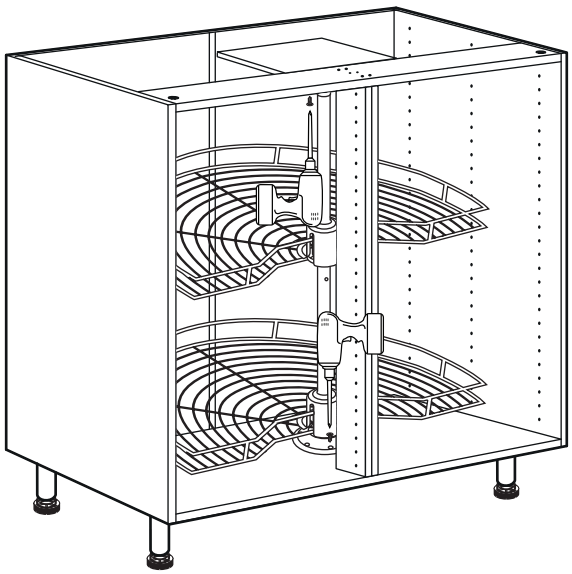

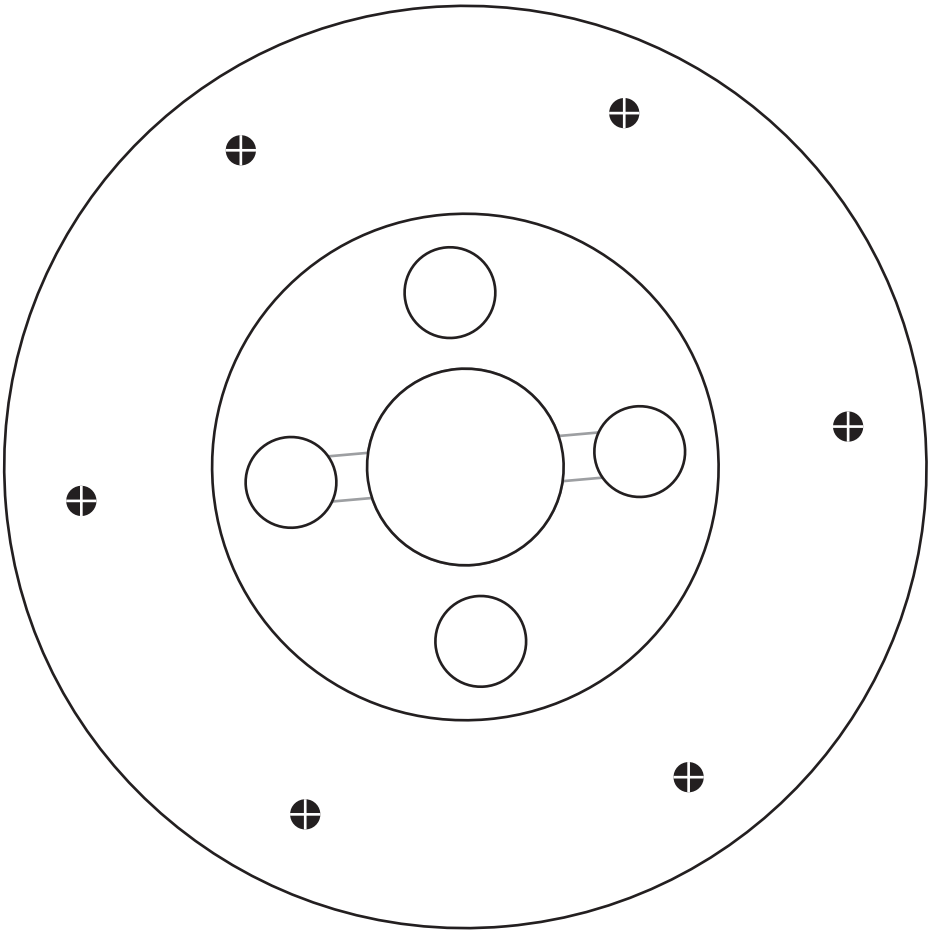

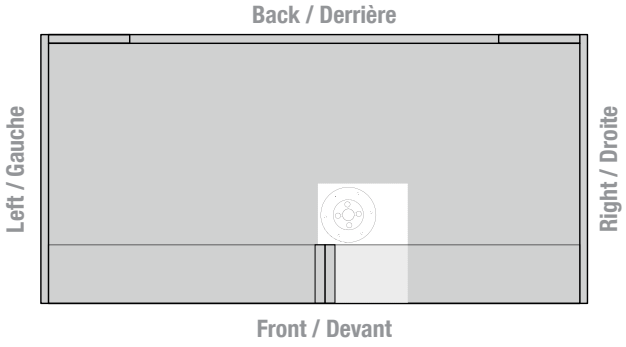

RIGHT TEMPLATE - BOTTOM OF THE CABINET
GABARIT DE DROIT - BAS DU CAISSON

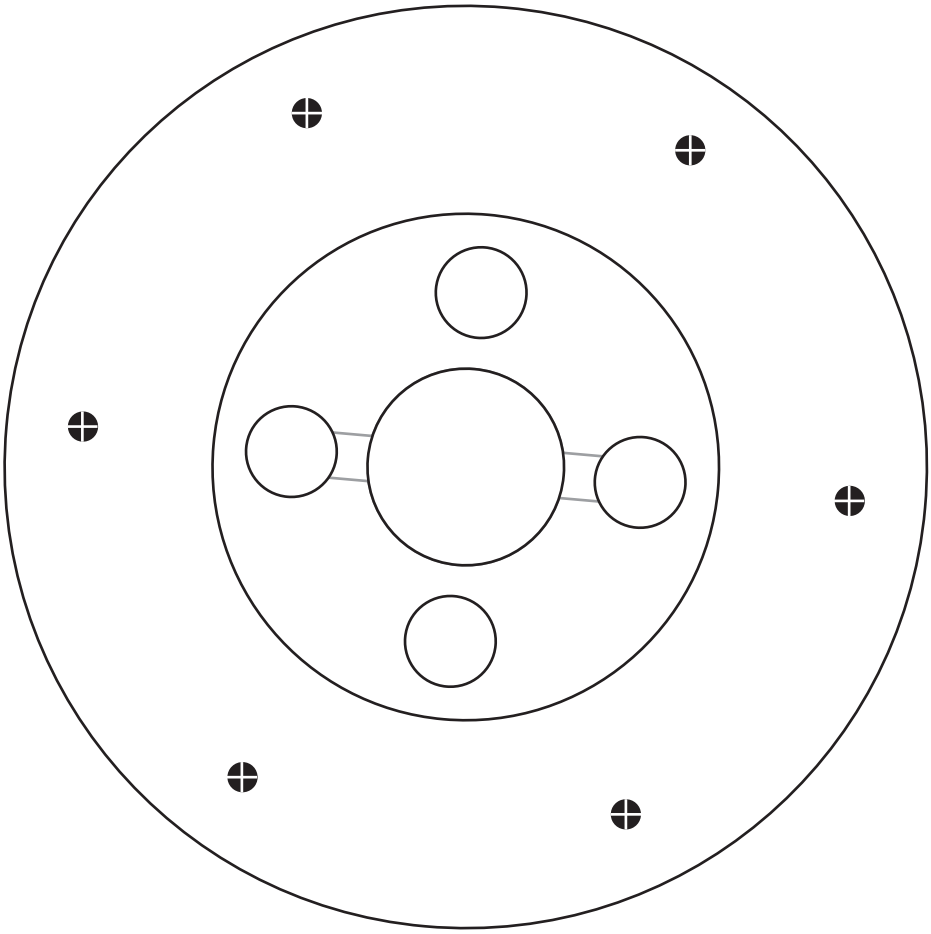

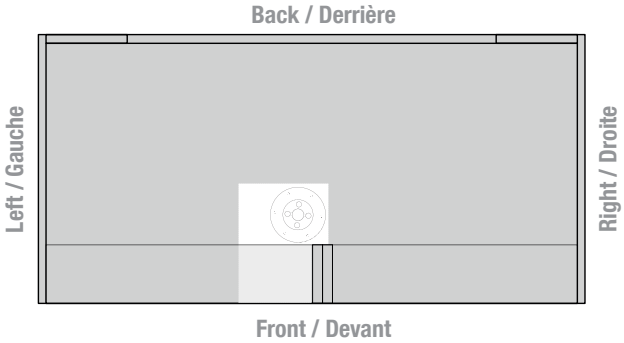

LEFT TEMPLATE - BOTTOM OF THE CABINET
GABARIT DE GAUCHE - BAS DU CAISSON

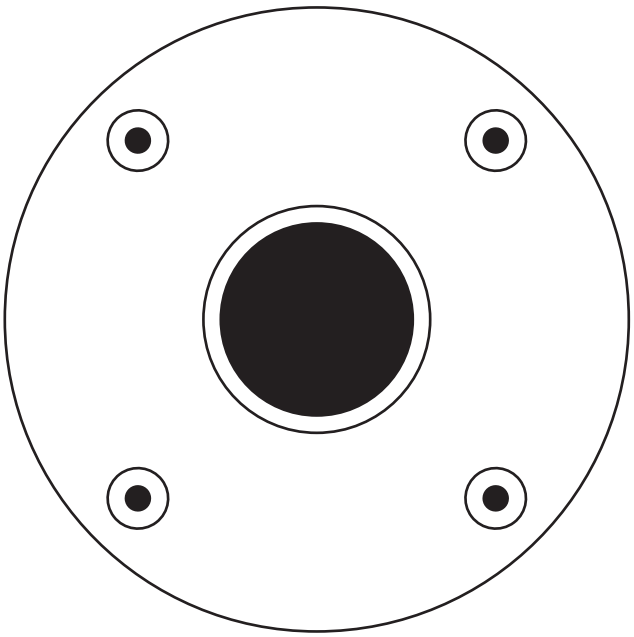

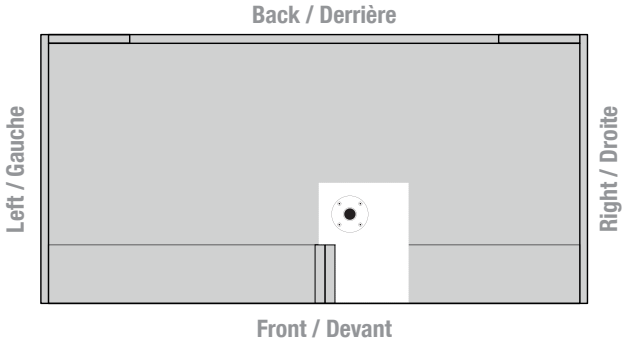

LEFT TEMPLATE - TOP OF THE CABINET
GABARIT DE GAUCHE - HAUT DU CAISSON

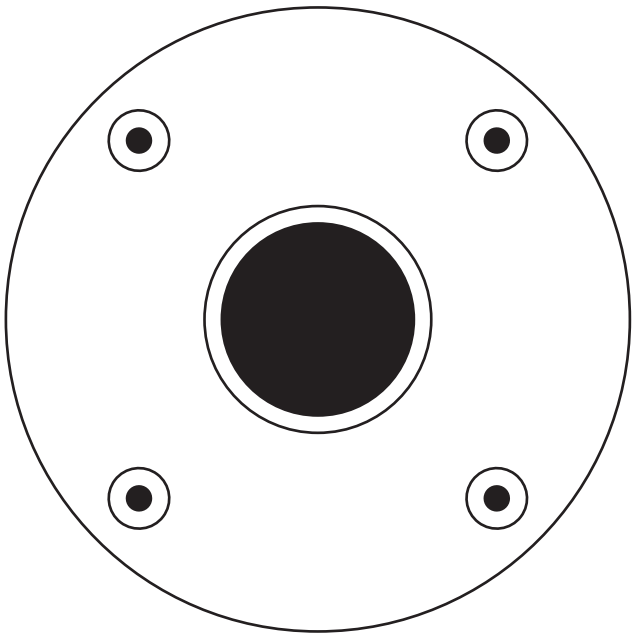

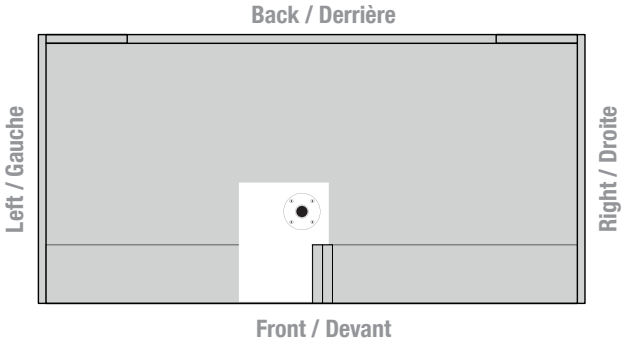

RIGHT TEMPLATE - TOP OF THE CABINET
GABARIT DE DROIT - HAUT DU CAISSON