




**B  
V\_2321  
V\_3021**

BASE CABINET  
CAISSON DE BAS

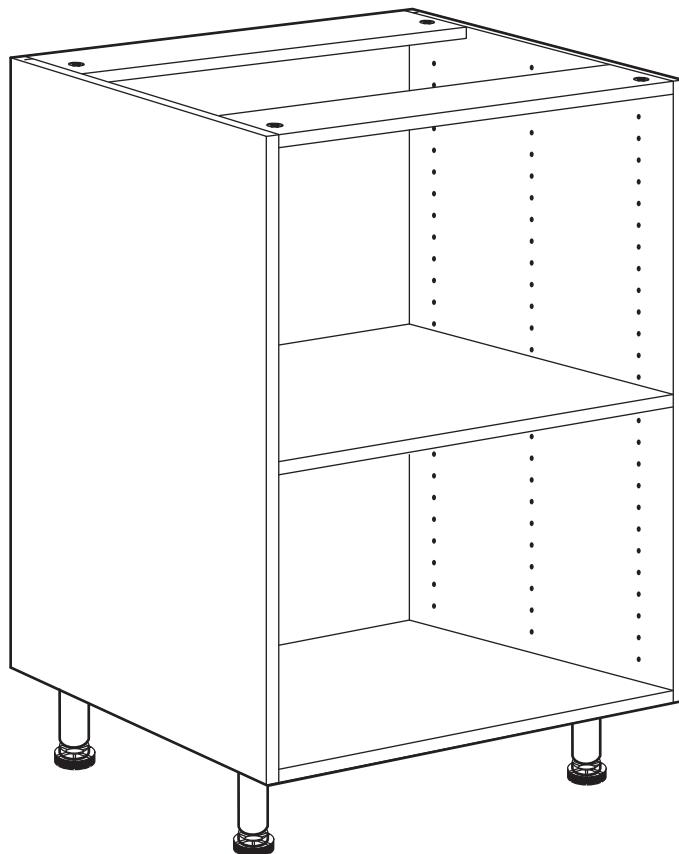


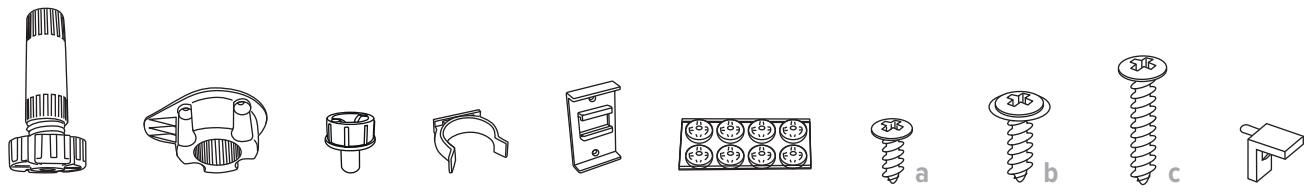


**4x**      **4x**      **4x**      **2x**      **2x**      **1x**      **4x**      **4x**      **2x**      **4x**

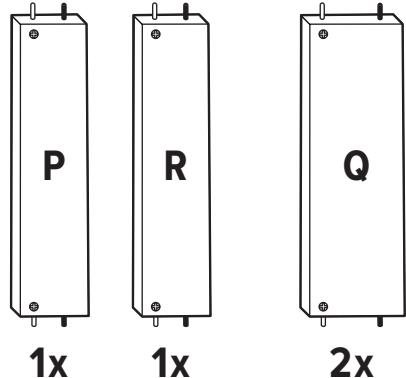


**1x**      **1x**      **2x**

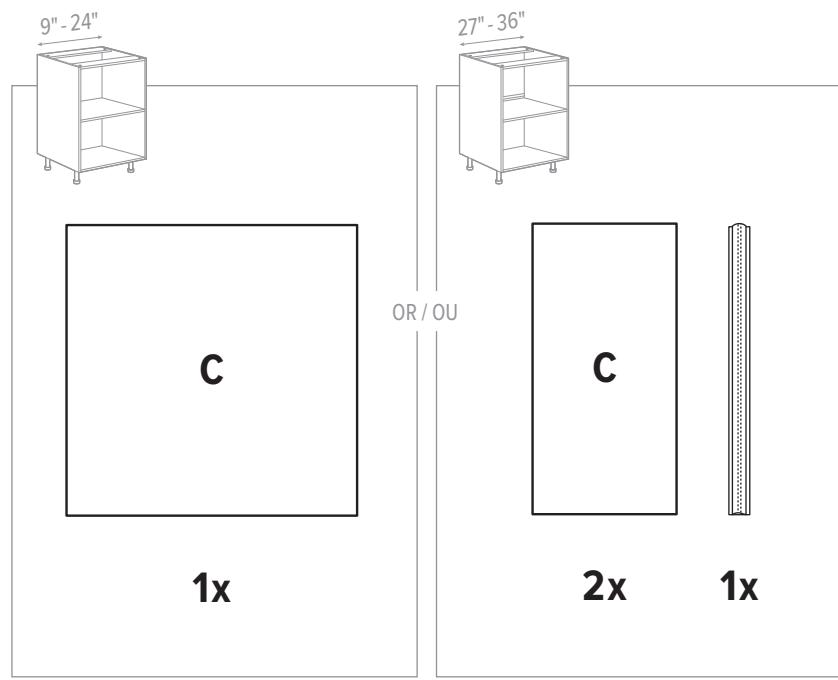

OR / OU

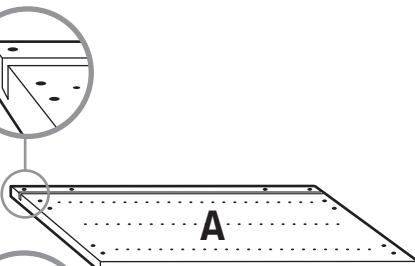


**2x**

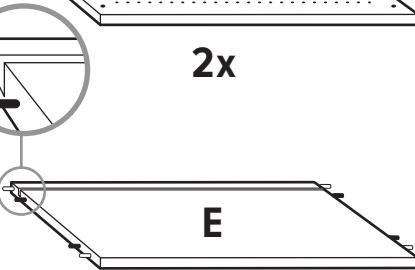

**1x**



**1x**


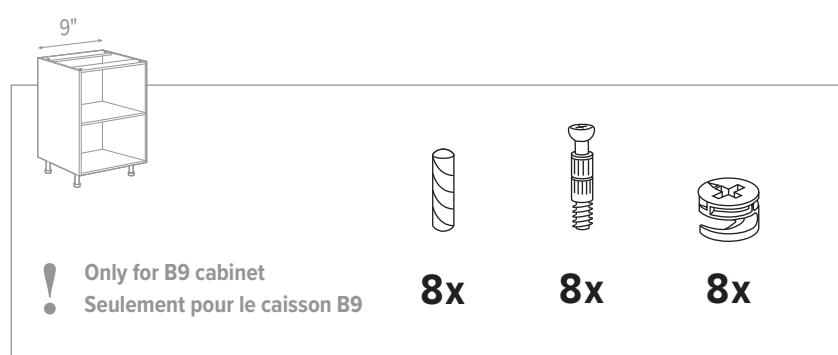





**8x**

**8x**


**8x**

! Only for B9 cabinet  
Seulement pour le caisson B9

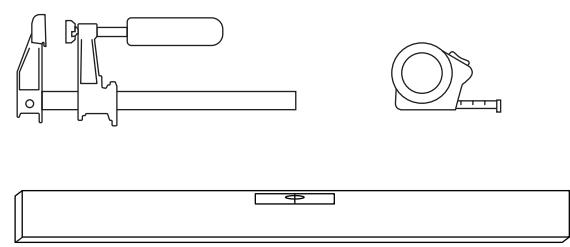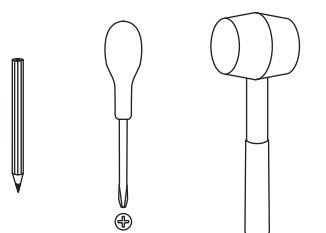


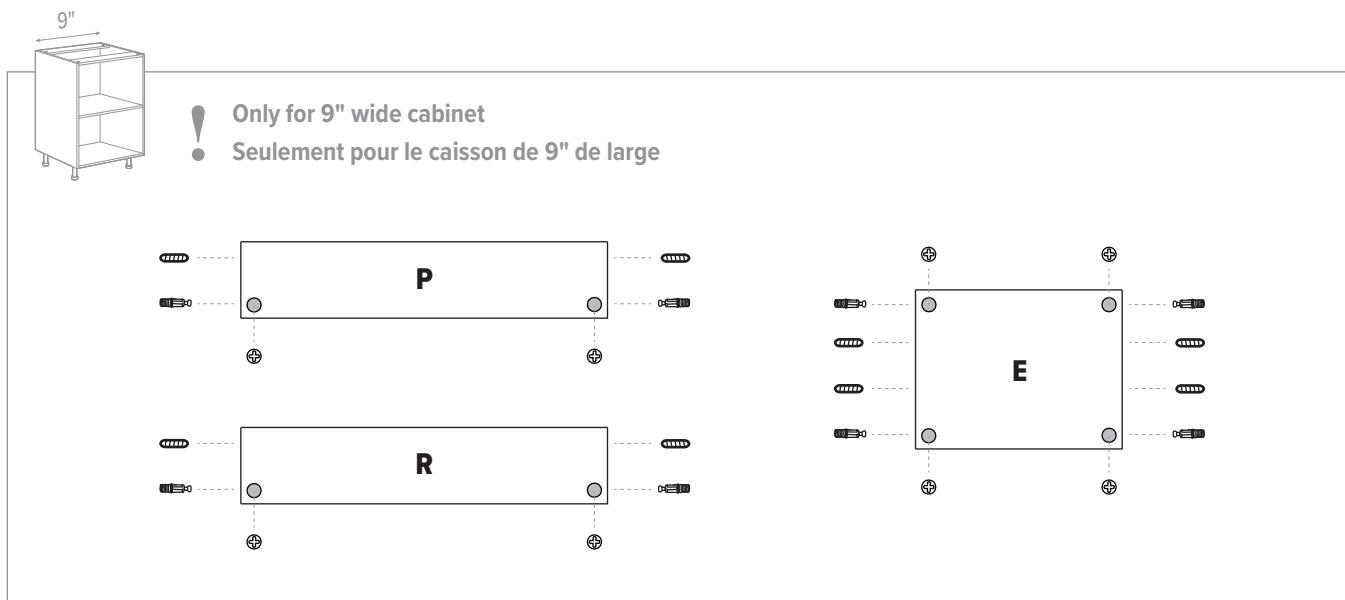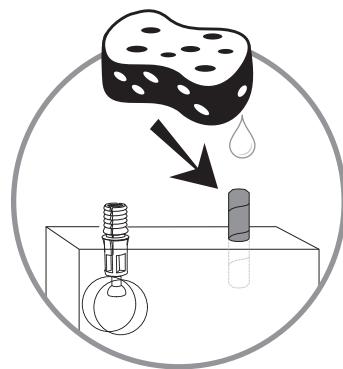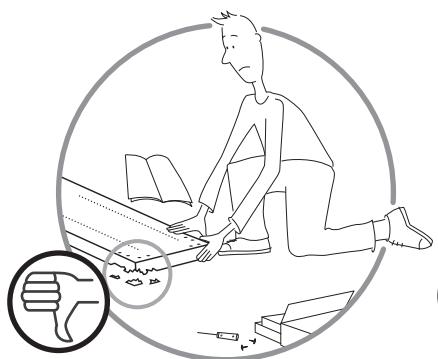


# 1

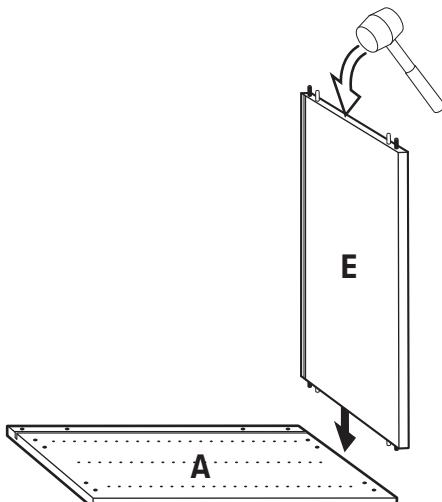

# 2

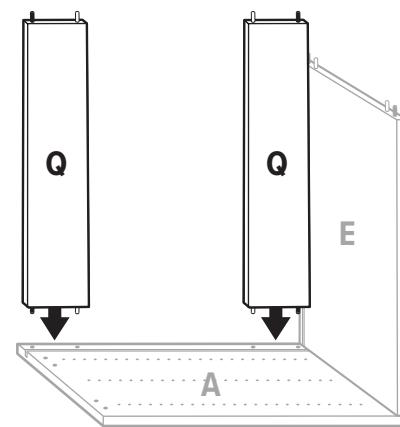


# 3





**OPTION A**

Regular Cabinet  
Caisson régulier



**OPTION B**

Cabinet with false front  
Caisson avec une fausse façade

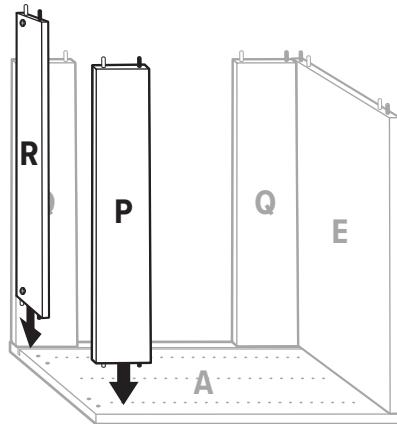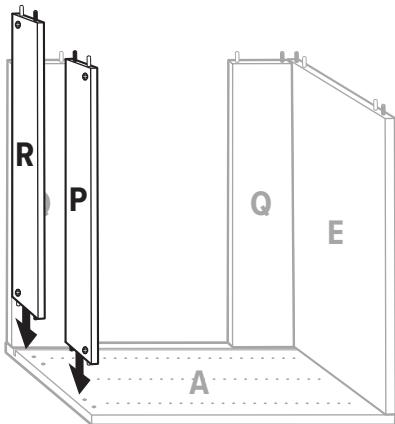

! The holes of part "P" must be towards the inside of the cabinet  
They are used for the installation of the false front

! Les trous de la pièce "P" doivent être vers l'intérieur du caisson  
Ils servent à l'installation de la fausse façade

# 4





9" to 24" wide cabinets

Caisson de 9" à 24" de large




27" to 36" wide cabinets


Caisson de 27" à 36" de large

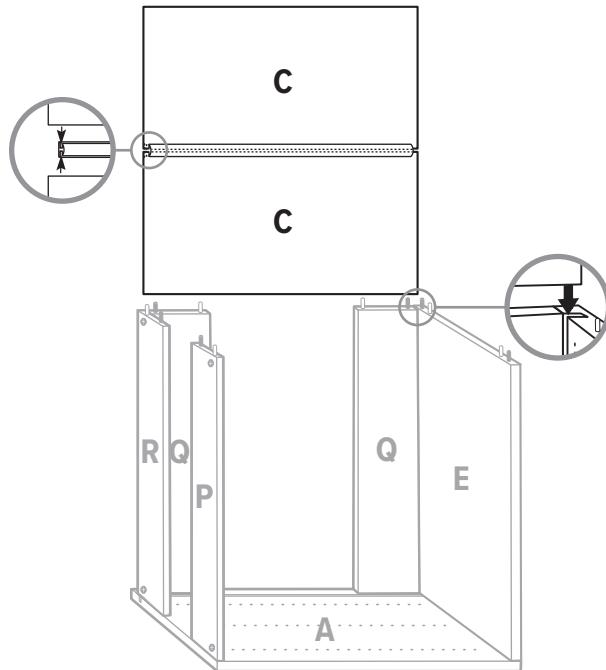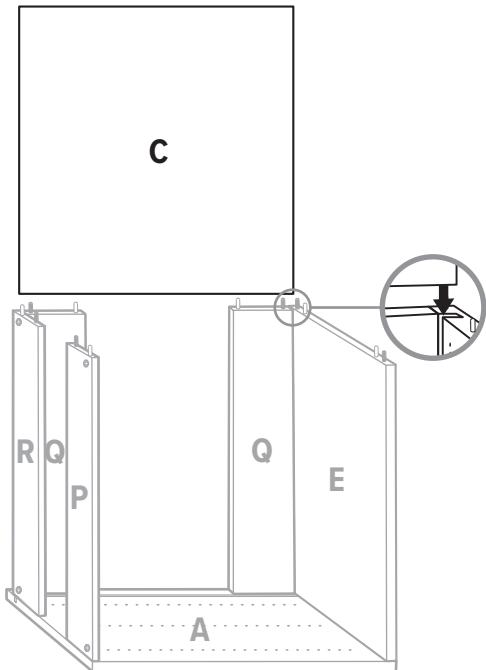



# 5

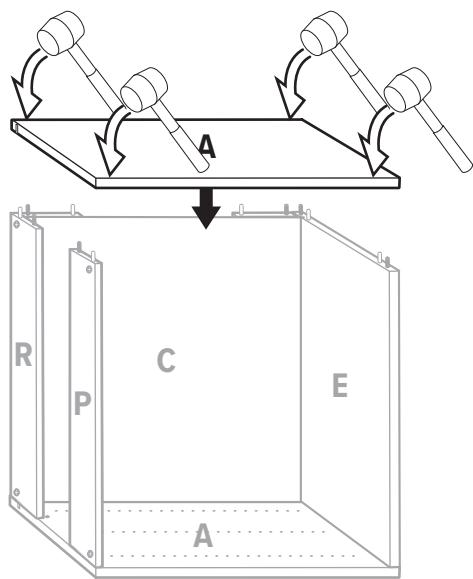

# 6

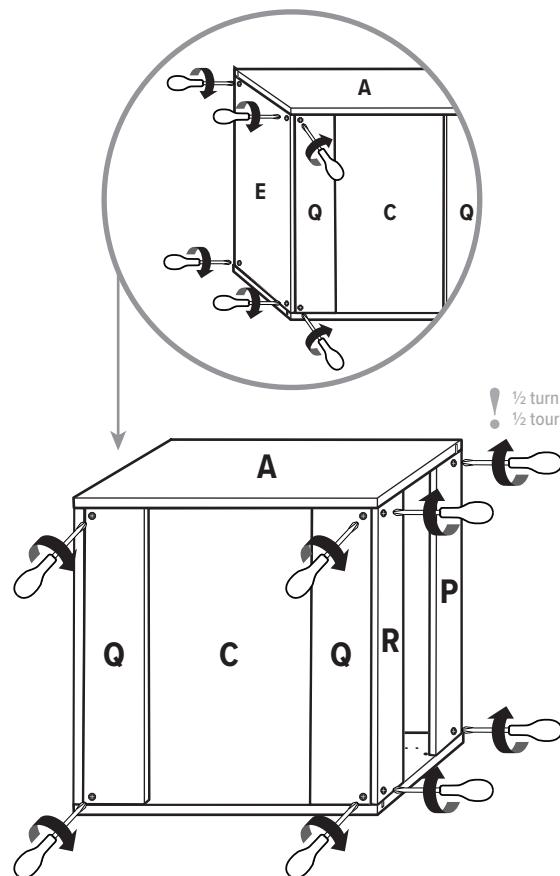


# 7

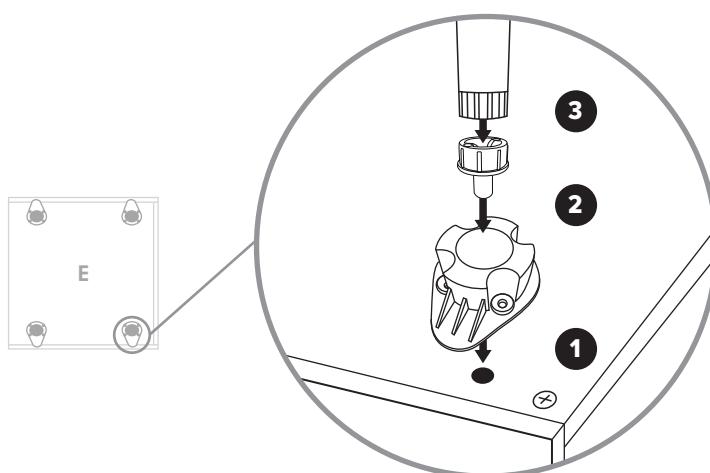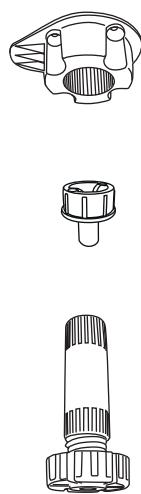


! Except 23" height vanity  
Consult the legs installation template


À l'exception des vanités  
23" de haut  
Consulter le gabarit pour  
installation des pattes

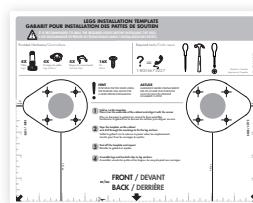

8

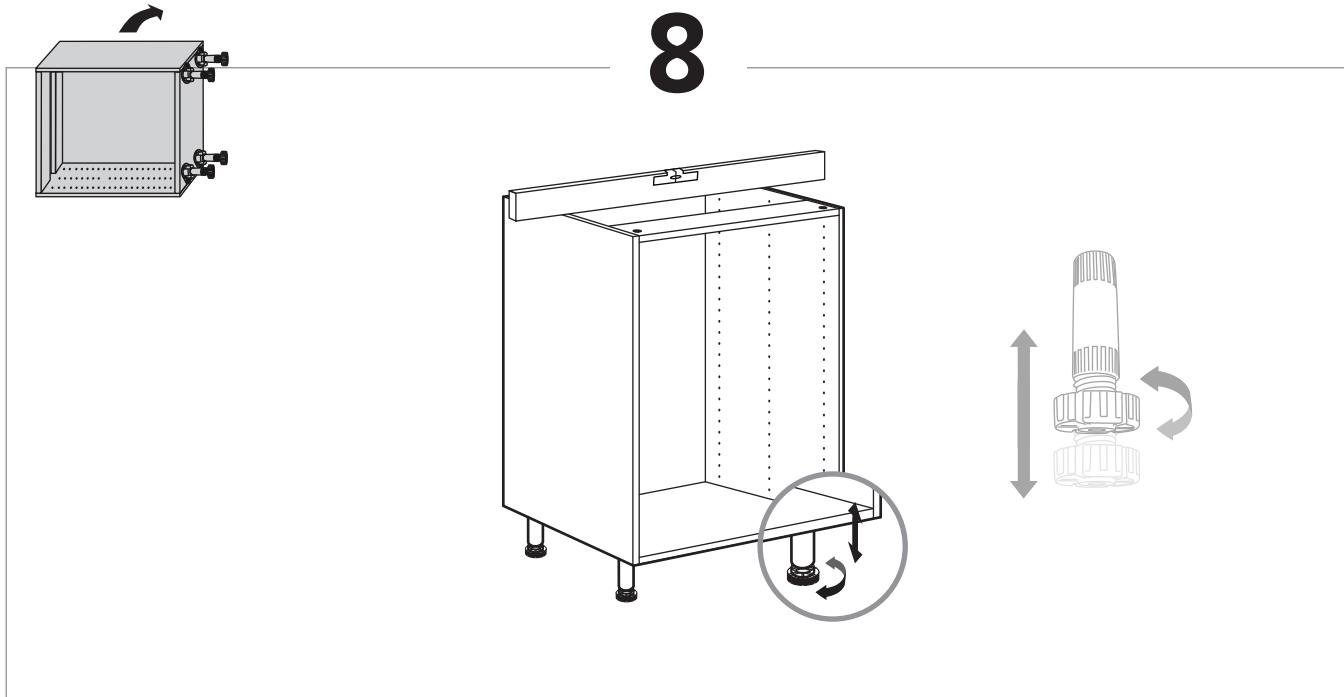

9

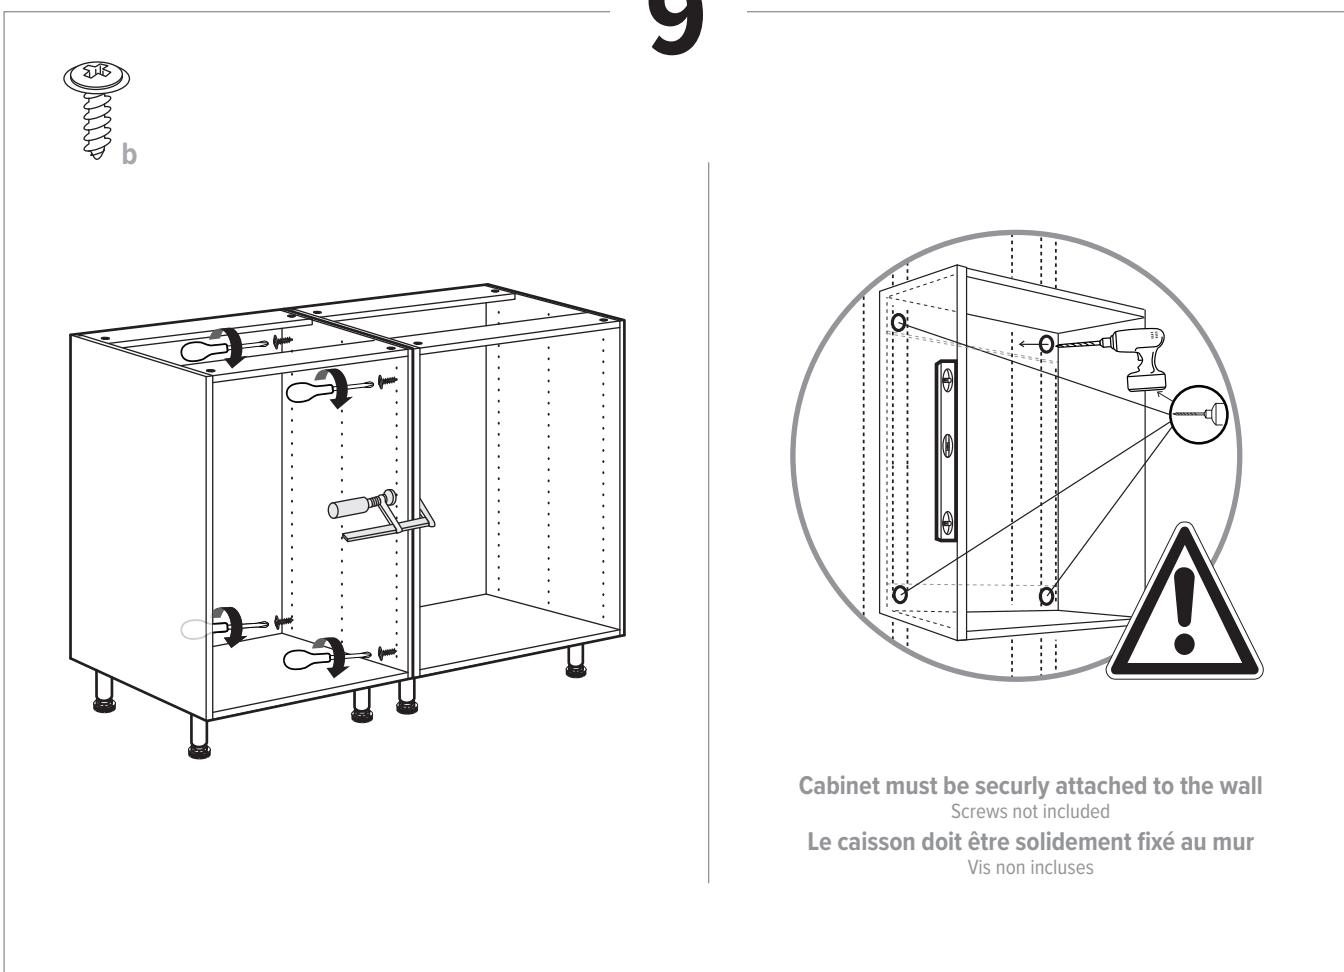


Cabinet must be securely attached to the wall

Screws not included

Le caisson doit être solidement fixé au mur


Vis non incluses

# 10

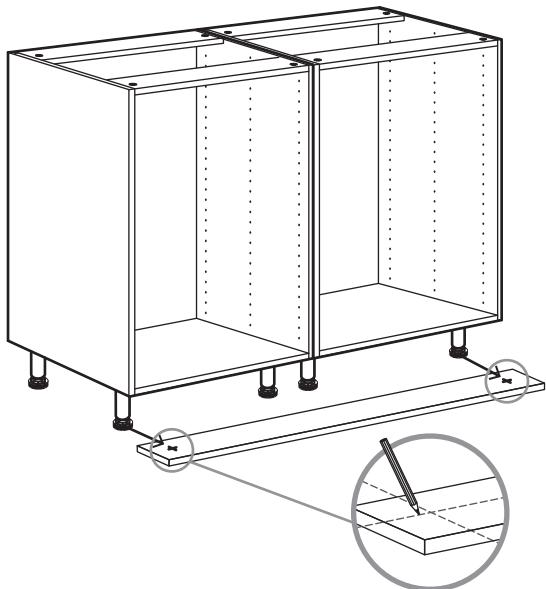


! Toe-kick sold separately  
● Coup-de-pied vendu séparément


# 11

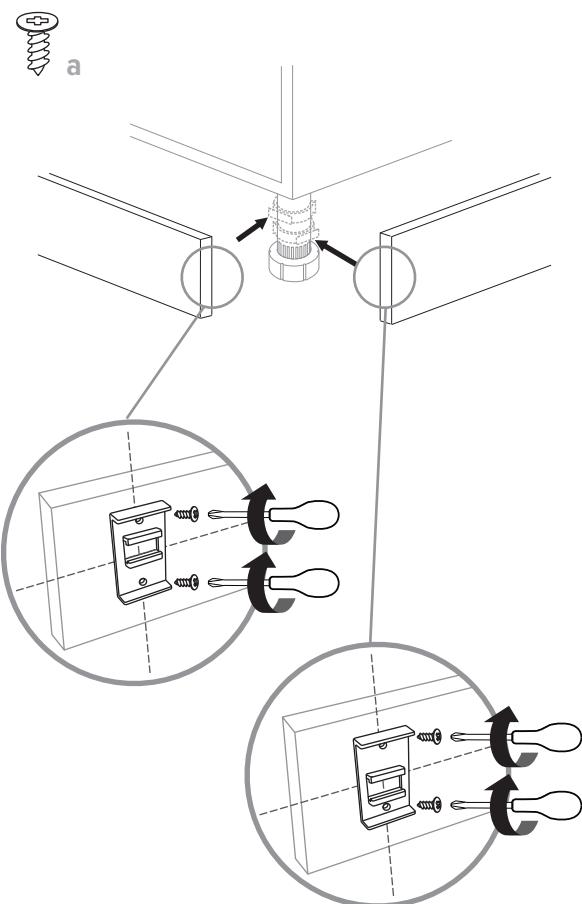


# 12

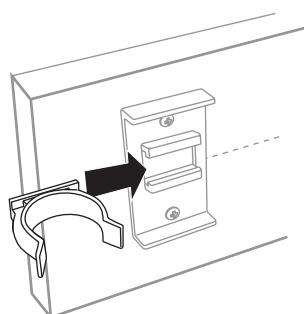


# 13

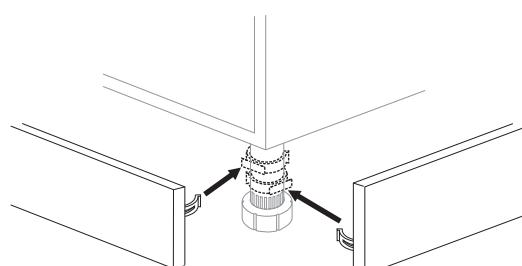

**14**

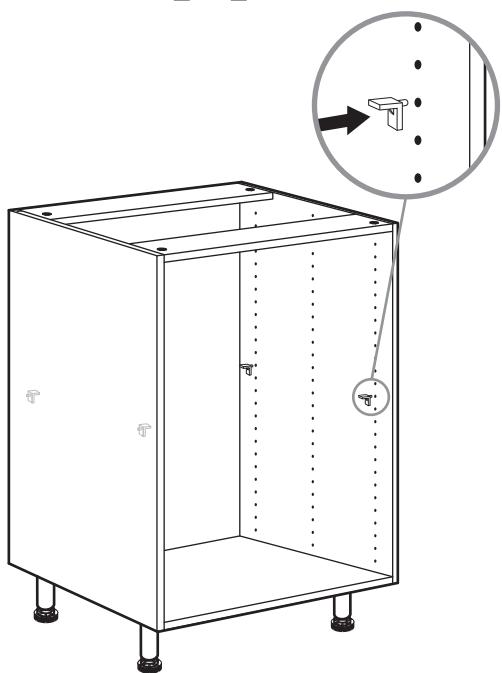


**15**

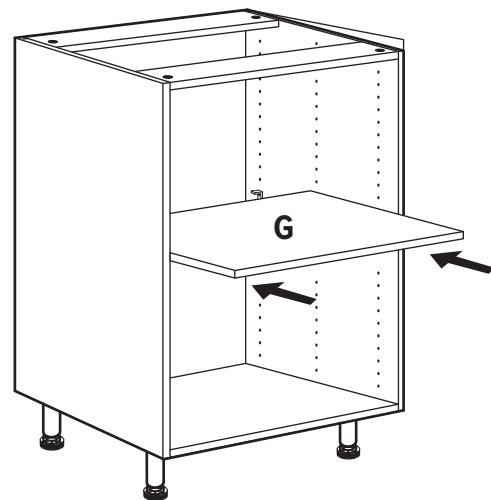

## HOW TO INSTALL THE FALSE FRONT COMMENT INSTALLER UNE FAUSSE FAÇADE

**1**


Install the bumpers  
Installer les amortisseurs



**4x**

**2**

Align the false front  
Aligner la fausse façade

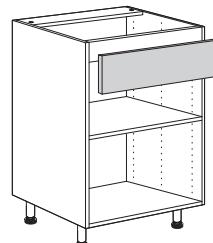


Front of cabinet  
Façade du caisson

1.5mm gap  
Espace de 1.5mm



**3**

Screw the false front  
Visser la fausse façade

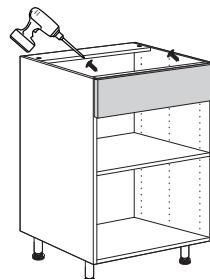

Inside of cabinet  
Intérieur du caisson

