

LEGS INSTALLATION TEMPLATE GABARIT POUR INSTALLATION DES PATTES DE SOUTIEN




IT IS RECOMMENDED TO DRILL THE REQUIRED HOLES BEFORE INSTALLING THE LEGS.
IL EST RECOMMANDÉ DE PERCER LES TROUS REQUIS AVANT L'INSTALLATION DES PATTES.

Provided Hardware/Quincaillerie


4X

Pattes
Legs



4X

Encrage de pattes
Leg anchors



4X

Bague de coup-de-pied
Toe-kick clips




16X



Vis
Screw



Required tools/Outils requis




1-800-567-3227



Printed in Canada
Imprimé au Canada

Plan - 0342 - 05/2014

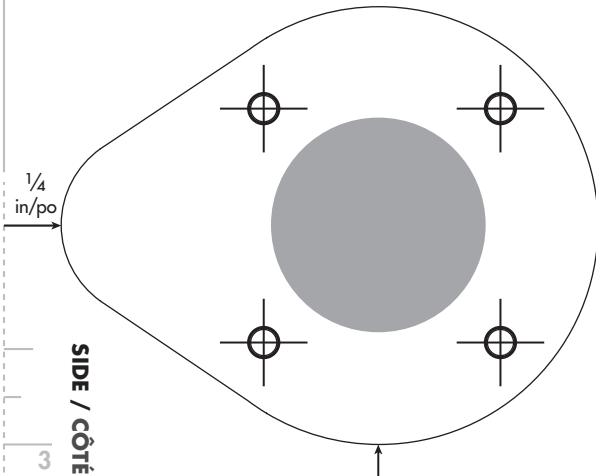

1/4
in/po

SIDE / CÔTÉ



HINT

PUNCHING THE THE HOLES USING THE TEMPLATE WILL ALLOW FOR A MORE PRECISE INSTALLATION.

ASTUCE

MARQUEZ D'ABORD L'EMPLACEMENT DES VIS À L'AIDE D'UN POINÇON OU D'UN CLOU EN UTILISANT LE GABARIT CI-JOINT.

1

Fold or cut the template.
Place it on the underside of the cabinet and align it with the corner.
Plier ou découper le gabarit en suivant la ligne pointillée.
Positionner le gabarit sur le dessous du caisson, puis aligner au coin.

2


Tape the template on the cabinet and drill through the markings to fix the leg anchors.
Coller le gabarit sur le caisson et percer selon les emplacements inscrits pour fixer les encrages de pattes.

3

Peel off the template and repeat.
Décoller le gabarit et répéter.

4

Assemble legs and toe-kick clips to leg anchors.
Assembler ensuite les pattes et les bagues de coup-de-pied aux encrages.

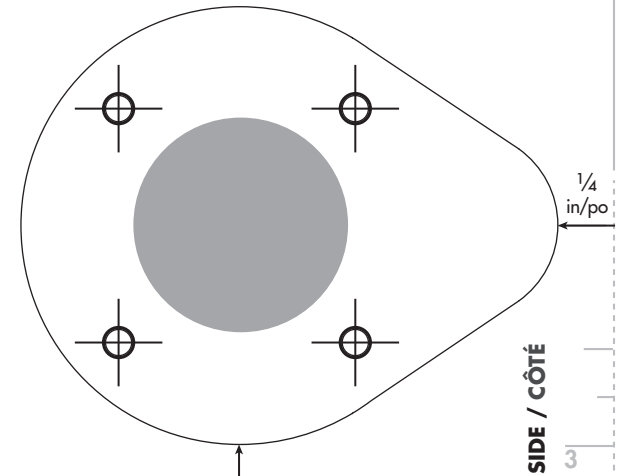

1/4
in/po

SIDE / CÔTÉ

FRONT / DEVANT
BACK / DERRIÈRE

or/ou

