HINGES INSTALLATION FOR CORNER DOORS

INSTALLATION DES CHARNIÈRES POUR PORTES EN COIN

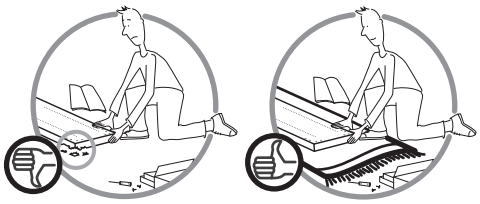

1

Depending on the type of door you have, select the stud that matches the size of the holes, either 8 mm or 10 mm. Put the stud hole up.

Selon le type de porte que vous possédez, sélectionner le goujon qui s'agence avec la dimension des trous, soit 8 mm ou 10 mm. Mettre le trou du goujon vers le haut.

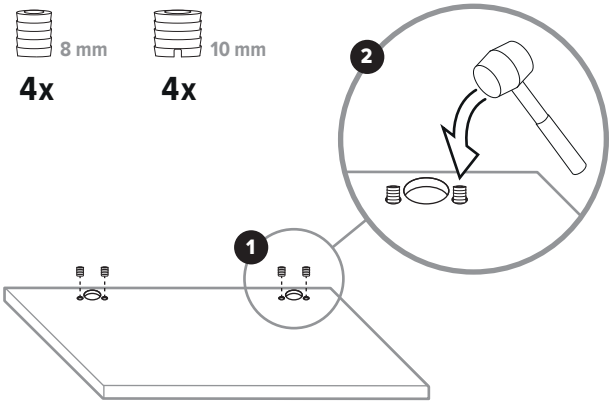

2



2x
SHINGEBB

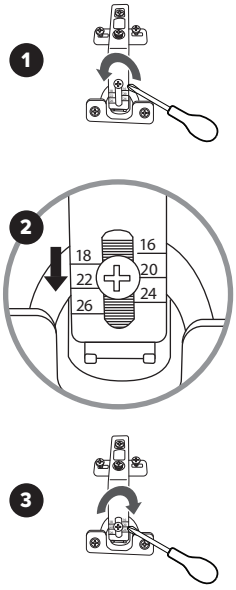

3

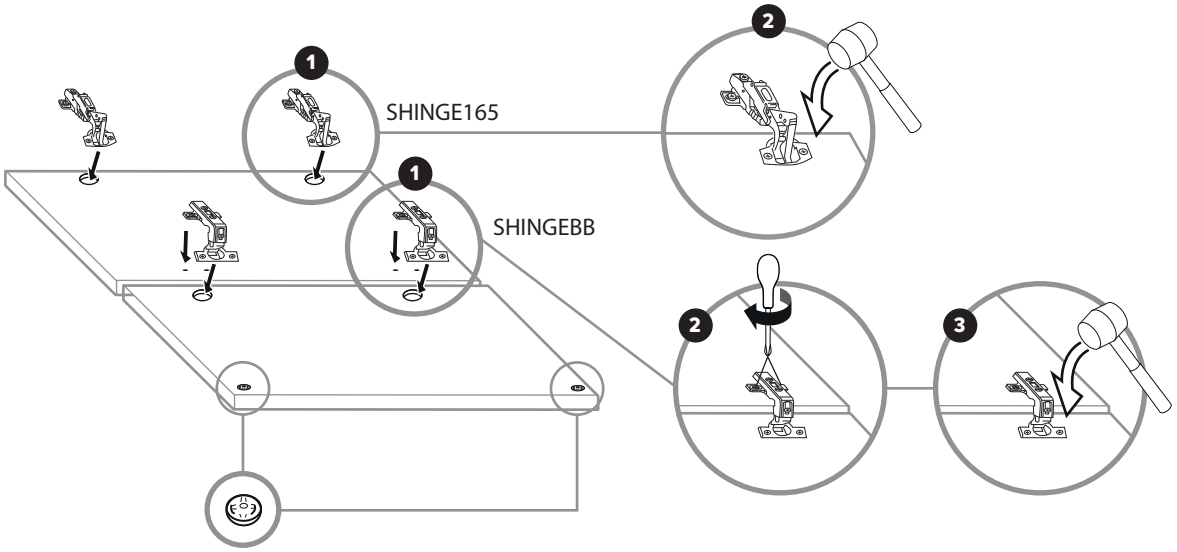

4

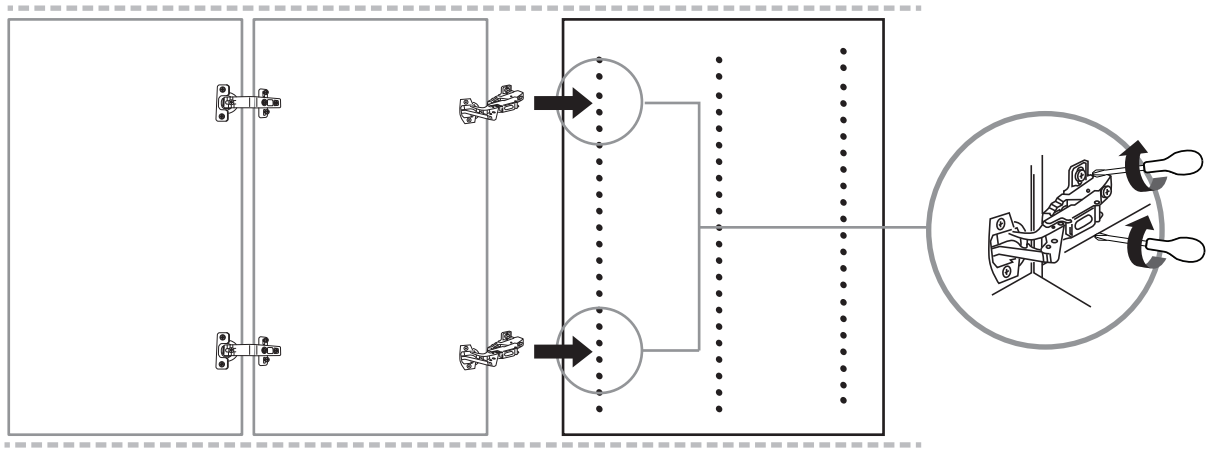
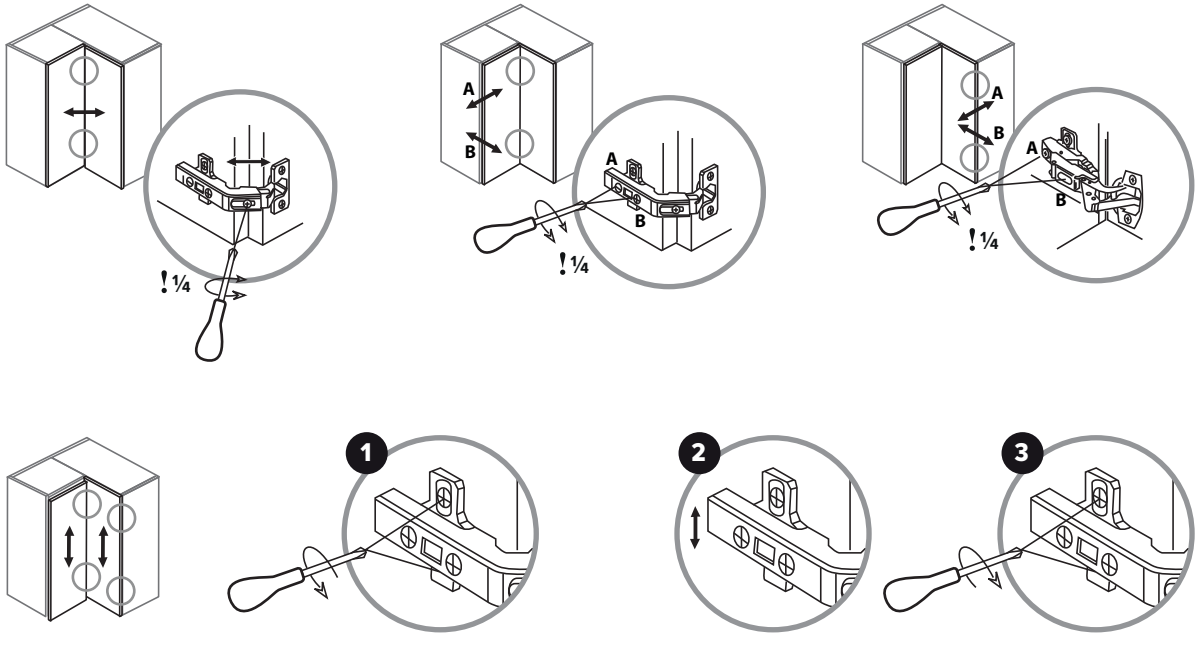
5